

# Oscyloskopy cyfrowe

*serii GDS-800*

## Instrukcja obsługi

**DYSTRYBUCJA I SERWIS:**

„NDN - Z. Daniluk”

02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 15

tel./fax (0-22) 641-15-47, 641-61-96

e-mail: [ndn@ndn.com.pl](mailto:ndn@ndn.com.pl)

## SPIS TREŚCI

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY .....                          | 3  |
| 1.1. Symbole bezpieczeństwa .....                      | 3  |
| 1.2. Zasady bezpieczeństwa.....                        | 3  |
| 2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRZĄDU .....                     | 5  |
| 3. CZYNNOŚCI WSTĘPNE.....                              | 6  |
| 4. OPIS ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH .....                   | 8  |
| 5. ZASADY OBSŁUGI.....                                 | 13 |
| 5.1. Układ odchyłania pionowego.....                   | 13 |
| 5.2. FFT – funkcja szybkiej transformaty Fouriera..... | 14 |
| 5.3. Układ odchyłania poziomego.....                   | 15 |
| 5.4. Układ wyzwalania.....                             | 17 |
| 5.5. Pozostałe funkcje.....                            | 22 |
| 5.5.1 Funkcja pomiarów automatycznych.....             | 30 |
| 5.5.2 Pamięć przebiegów i ustawień (SAVE/RECALL) ..... | 31 |
| 6. SCHEMAT BLOKOWY .....                               | 33 |
| 7. INTERFEJS RS-232.....                               | 34 |
| 7.1. Parametry interfejsu RS-232.....                  | 34 |
| 7.2. Podłączenie przyrządu do komputera PC .....       | 34 |
| 7.3. Test łącza szeregowego .....                      | 35 |
| 8. DANE TECHNICZNE.....                                | 36 |

*Producent zastrzega sobie prawo do zmian (zgodnie z postępem technicznym) konstrukcji oscyloskopów serii GDS-800 i ich parametrów elektrycznych, których nie uwzględniono w poniższej instrukcji. Informacje na temat nowych rozwiązań i wprowadzonych korekt można uzyskać u dystrybutora sprzętu lub bezpośrednio w firmie INSTEK.*



**Goodwill Instrument Co., LTD.**

NO. 95-11, PAO-CHUNG ROAD, HSIN-TIEN CITY,  
TAIPEI HSIEN, TAIWAN

tel.: 886-2-29179188 fax: 886-2-2917-9189

E-mail - [marketing@goodwill.com.tw](mailto:marketing@goodwill.com.tw) <http://www.goodwill.com.tw>

## 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Dla zachowania bezpieczeństwa obsługującego i zapewnienia odpowiednich warunków pracy przyrządu należy zwracać uwagę na ostrzeżenia i przestrzegać poniższych zaleceń.

### 1.1. Symbole bezpieczeństwa

Na przyrządzie lub w instrukcji obsługi mogą pojawić się poniższe ostrzeżenia:



**OSTRZEŻENIE!** -akapit oznaczony w ten sposób zawiera niezbędne zalecenia dotyczące obsługi i warunków pracy przyrządu, których przestrzeganie chroni użytkownika przed porażeniem prądem elektrycznym.



**UWAGA!** -akapit oznaczony w ten sposób zawiera zalecenia dotyczące obsługi i warunków pracy oscyloskopu, których nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem przyrządu i/lub badanego urządzenia.

Poniższe symbole mogą pojawić się na przyrządzie lub w instrukcji obsługi:

|                                             |                                                                   |                                   |                       |                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                             |                                                                   |                                   |                       |                          |
| <b>UWAGA !</b><br><b>Wysokie napięcie !</b> | <b>UWAGA !</b><br>Stosować się do postanowień instrukcji obsługi. | <b>Zacisk przewodu ochronnego</b> | <b>Zacisk chassis</b> | <b>Zacisk uziemienia</b> |

### 1.2. Zasady bezpieczeństwa



**UWAGA !**

- Napięcie na wejściu kanałów CH1 i CH2 nie może przekraczać 300V<sub>p</sub>.
- Nie należy na przyrządzie stawiać żadnych ciężkich przedmiotów.
- Podczas pracy i transportu chronić urządzenie przed uderzeniami i silnymi wstrząsami, które mogą spowodować jego mechaniczne uszkodzenie.
- Wykonując połączenia i dotykając elementów obwodu pomiarowego, należy pamiętać o możliwości wystąpienia ładunku elektrostatycznego i podjąć środki w celu jego kontrolowanego rozładowania.
- Do podłączenia sygnałów wejściowych stosować tylko przewody i adaptery z końcówkami BNC.
- W czasie pracy oscyloskopu otwory wentylacyjne na tylnej i bocznych ścianach urządzenia nie mogą być zasłonięte, w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza chłodzącego.

#### 1) Demontaż przyrządu

- Nie należy samodzielnie otwierać obudowy oscyloskopu i dokonywać wymiany jego podzespołów. Wszelkie naprawy przyrządu należy zlecać autoryzowanemu serwisowi fabrycznemu.

#### 2) Zasilanie sieciowe



**UWAGA !**

- Napięcie zasilające nie powinno przekraczać  $\pm 10\%$  zakresu znamionowego.
- Przed pierwszym podłączeniem przyrządu do sieci napięcia zmiennego sprawdzić, czy zainstalowany bezpiecznik sieciowy jest zgodny ze specyfikacją:

**100 ~ 240VAC: T 2A/250V**

### 3) Uziemienie



#### **OSTRZEŻENIE !**

- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym należy zapewnić połączenie przewodu ochronnego kabla zasilającego oscyloskop z uziemieniem. Takie połączenie gwarantuje sprawne gniazdko sieciowe z kołkiem uziemiającym.

### 4) Wymiana bezpiecznika sieciowego



#### **OSTRZEŻENIE !**

- Dla zachowania poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego spalony bezpiecznik może być wymieniony jedynie elementem zgodnym ze specyfikacją.
- Przed przystąpieniem do wymiany bezpiecznika odłączyć kabel zasilający.
- Za pomocą śrubokręta z płaską końcówką otworzyć pokrywkę oprawki bezpiecznika w module gniazda sieciowego.
- Ponieważ spalenie bezpiecznika świadczy o usterce przyrządu, przed wymianą bezpiecznika zlokalizować przyczynę zwarcia w obwodach.
- Wymienić bezpiecznik.

### 5) Czyszczenie przyrządu

- Przed przystąpieniem do czyszczenia przyrządu odłączyć kabel zasilający.
- Do czyszczenia obudowy oscyloskopu używać miękkiej szmatki zwilżonej wodnym roztworem łagodnego detergentu. Zwracać uwagę, aby do wnętrza urządzenia nie dostał się żaden płyn (np. w postaci aerozolu, deszczu itp.).
- Nie stosować rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających benzen, toluen, ksylen, aceton lub materiały ścierne.

### 6) Środowisko pracy

- Przyrząd przeznaczony jest do pracy w następujących warunkach otoczenia :
  - praca w pomieszczeniach bez zapylenia, z dala od silnych źródeł pola magnetycznego i w miejscach nie narażonych na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego
  - wysokość n.p.m. : <2000m
  - temperatura : 0°C ~ 50°C
  - wilgotność względna : <80%
- Kategoria instalacyjna : II
- Stopień zanieczyszczeń : 2

### 7) Warunki przechowywania

- Zaleca się przechowywanie przyrządu w poniższych warunkach otoczenia:
  - w pomieszczeniach (ochrona przed wpływami atmosferycznymi),
  - temperatura : -20°C ~ 70°C
  - wilgotność względna : <80%



#### **UWAGA !**

Oscyloskopy serii GDS-800 są przyrządami klasy A, dlatego w warunkach domowych mogą powodować interferencje radiowe wpływające na pracę innych urządzeń elektronicznych. W takim przypadku użytkownik oscyloskopu zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków zapobiegawczych.

## 2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRZĄDU

GDS-806/810/820/840 są użytecznymi, 2-kanalowymi oscyloskopami cyfrowym o następujących właściwościach:

- Pasmo przenoszenia do 250MHz (60MHz dla GDS-806S/C, 100MHz dla GDS810S/C, 150MHz dla GDS-820S/C i 250MHz dla GDS-840S/C) i częstotliwość próbkowania 100MS/s na kanał (próbkowanie ekwiwalentne 25GS/s).
- Detekcja szczytowa impulsów zakłócających o czasie trwania do 10ns.
- Ekran LCD o przekątnej 14 cm (monochromatyczny dla GDS-806S, GDS-810S, GDS-820S i GDS-840S; kolorowy dla GDS-806C, GDS-810C, GDS-820C i GDS-840C).
- 2-kanaly o 8-bitowej rozdzielczości pionowej i rekordem akwizycji o długości 125 kilostów. Akwizycja danych przebiegów obu kanałów jest wykonywana równocześnie.
- Podstawa czasu regulowana w zakresie 1ns/dz do 10s/dz.
- Wbudowany 6-cyfrowy częstotściomierz.
- Funkcja samonastawności (Autoset) ułatwiająca i przyspieszająca ustawienie podstawowych parametrów obserwacji.
- 4 tryby akwizycji danych: sample, peak detect, average, accumulate.
- Kursory ekranowe i aktualizowane w sposób ciągły automatyczne pomiary 15 parametrów przebiegów:  $V_{hi}$ ,  $V_{lo}$ ,  $V_{max}$ ,  $V_{min}$ ,  $V_{pp}$ ,  $V_{average}$ ,  $V_{rms}$ ,  $V_{amp}$ , czas narastania, czas opadania, wypełnienie, częstotliwość, okres, szerokość impulsu dodatniego, szerokość impulsu ujemnego.
- Pamięć (save) do 15 kompletów ustawień regulatorów płyty czołowej z możliwością ich odtworzenia w dowolnej chwili (recall).
- 2 pamięci przebiegów.
- Analiza fourierowska sygnałów (FFT).
- Zaawansowane funkcje wyzwalania podstawy czasu sygnałami wideo i szerokością impulsów.
- Przydatne w wielu zastosowaniach funkcje dodatkowe: „Program mode” i „Go-No Go”.
- Wyłączana programowo siatka współrzędnych ekranu o zakresie 8 x 12 działek.
- Wbudowane złącze równoległe (drukarkowe), RS-232 (szeregowe) oraz port USB. Opcjonalny interfejs GPIB (wszystkie moduły interfejsowe dostępne tylko w modelach serii S i C).

Sterowane 32-bitowym mikroprocesorem oscyloskopy cyfrowe serii GDS-800 zaprojektowano dla szerokiego zakresu zastosowań zarówno w serwisie urządzeń elektronicznych, jak i w przemyśle. Szybkie, automatyczne ustawienie parametrów pomiaru odpowiednio do sygnału wejściowego zapewnia funkcja samonastawności (Auto set). Wskaźniki ekranowe (readout), kursory oraz 6-cyfrowy częstotściomierz są wyjątkowo przydatnymi funkcjami przy pomiarach napięć i częstotliwości. Możliwość zapisania w pamięci 15 różnych (np. najczęściej używanych) ustawień przyrządu i odtworzeniu ich w dowolnej chwili przyspiesza procedury pomiarowe, co w wielu zastosowaniach jest bardzo istotne. Wbudowany interfejs RS-232 i standardowy port USB pozwalają na zdalne sterowanie oscyloskopu oraz archiwizację przebiegów na komputerze PC dzięki oryginalnemu oprogramowaniu narzędziowemu. Tryb „Program” pracy przyrządu pozwala na zapis w pamięci wykonanej procedury pomiarowej krok po kroku i ponowne jej odtworzenie. Specjalna funkcja testowa „Go-No Go” pozwala użytkownikowi na dokonywanie selekcji sygnałów (a pośrednio urządzeń) pod kątem spełniania określonych warunków.

Oferując właściwe dobraną kombinację trybów wyzwalania, charakterystyki częstotliwościowej i rozbudowanej podstawy czasu, oscyloskopy GDS-800 stanowią wyjątkowo wygodne narzędzie umożliwiające dokładne pomiary w zastosowaniach zarówno laboratoryjnych, jak i serwisowych, dowodząc starań naszej firmy w dążeniu do osiągnięcia technicznej doskonałości oferowanego sprzętu pomiarowego.


### 3. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

W poniższym tekście założono, że użytkownik uważnie i ze zrozumieniem przeczytał rozdział „Bezpieczeństwo pracy” niniejszej instrukcji.

Przed każdorazowym użyciem oscyloskopu należy upewnić się, że jest on prawidłowo uziemiony. Takie uziemienie zapewnia podłączenie przyrządu oryginalnym kablem do gniazda sieciowego z kołkiem ochronnym. Kolejną czynnością jest podpięcie przewodów pomiarowych do gniazd(-a) wejściowych (-wego), a po sprawdzeniu czy badane urządzenie jest wyłączone, do źródła sygnału. Dopiero po zestawieniu obwodu pomiarowego można włączyć oscyloskop, a następnie badane urządzenie.

Zasilanie przyrządu włącza się naciśnięciem przycisku **ON/STBY** (aby przycisk **ON/STBY** zadziałał, wcześniej należy włączyć napięcie sieciowe przełącznikiem na tylnej ścianie). Po kilku sekundach od inicjalizacji oscyloskop wraca do ostatnio ustawionego trybu pracy.

**Regulacja kąta ustawienia oscyloskopu:** Na stole pomiarowym oscyloskop można ustawić pod różnymi kątami dzięki specjalnej konstrukcji przednich nóg obudowy. Sposób regulacji pokazano na poniższym rysunku:

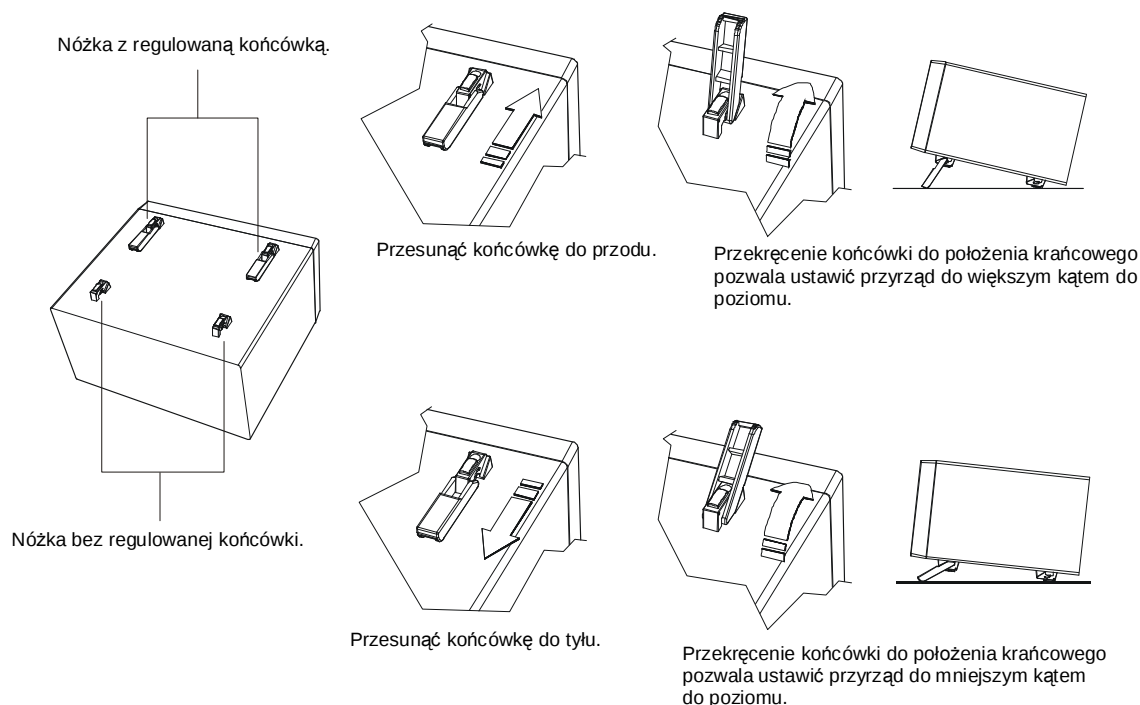

Rys. 3-1: Regulacja kąta ustawienia przyrządu.

#### Kalibracja sondy pomiarowej

Warunkiem odtwarzania na ekranie przebiegów wejściowych bez zniekształceń wprowadzanych przez tor przenoszenia sygnału jest dopasowanie impedancji sondy pomiarowej do impedancji wejściowej każdego ze wzmacniaczy odchylenia pionowego.

Do kompensacji niedopasowania powinien być stosowany sygnał prostokątny o bardzo krótkim czasie narastania i minimalnych zniekształceniach wierzchołka impulsów (przerosty i przedrosty), a więc taki, którego składowe harmoniczne pokrywają jak najszersze pasmo częstotliwości.


Oscyloskopy GDS-820/840 wyposażono w generator kalibracyjny dostarczający sygnał prostokątny o bardzo krótkim czasie narastania i częstotliwości około 1kHz, który jest dostępny na gnieździe znajdującym się poniżej ekranu. Ponieważ dla kompensacji istotne jest jedynie, aby sygnał testowy był prostokątny o możliwie szybkim narastaniu impulsów, to w specyfikacji oscyloskopu nie podaje się dokładnej wartości częstotliwości kalibratora ani współczynnika wypełnienia impulsów sygnału, gdyż dokładność taka nie jest wymagana.

Poziom sygnału kalibratora wynosi  $2V_{pp} \pm 3\%$ , co przy ustawieniu współczynnika odchylenia na 50mV/dz i sondzie o tłumieniu 10:1 zapewnia wysokość przebiegu na ekranie równą 4 działki.

Jeżeli obraz przebiegu na ekranie (rys 3-2) świadczy o niedopasowaniu, (sonda niedokompensowana lub przekompensowana) należy trymerem na obudowie sondy doprowadzić do jej kompensacji.

### Wyłącznie dla oscyloskopów GDS-806S/C i GDS-810S/C

Oscyloskopy GDS-806S/C i GDS-810S/C wyposażono w generator kalibracyjny dostarczający sygnał prostokątny. Zakres regulacji częstotliwości od 1kHz do 100kHz z krokiem 1kHz, wypełnienie od 5% do 95% regulowane z krokiem 5%.

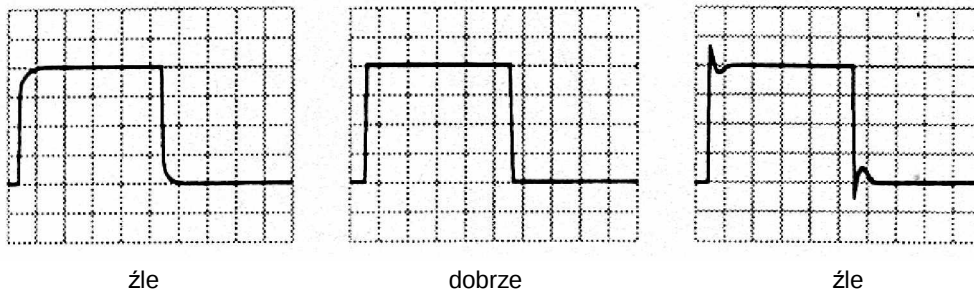

Rys. 3-2: Kompensacja sondy pomiarowej.

### Ustawienia automatyczne (Autoset)


Funkcja samonastawności (Autoset) zapewnia uzyskanie stabilnego, wyzwalanego obrazu dla prawie każdego sygnału wejściowego. Użytkownik może podłączyć sygnał do wejścia BNC dowolnego kanału (1. lub 2.) i nacisnąć przycisk **AUTOSET**. W tabeli 3-1 zestawiono domyślne ustawienia realizowane przez funkcję samonastawności.

TABELA 3-1: Ustawienia domyślne funkcji AUTOSET


| Parametr / regulator                           | Ustawienie                                            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tryb akwizycji przebiegu (ACQUIRE)             | SAMPLE                                                |
| Sterowanie rejestracją przebiegu               | tylko przycisk RUN/STOP                               |
| Tryb wyświetlania przebiegów                   | wektorowy                                             |
| Tryb zobrazowania przebiegu                    | Yt (poziom sygnału w funkcji czasu)                   |
| Położenie w poziomie (HORIZONTAL POSITION)     | środkowe względem siatki współrzędnych                |
| Podstawa czasu (SEC/DIV)                       | determinowana częstotliwością sygnału                 |
| Sprzężenie wyzwalania (TRIGGER COUPLING)       | DC                                                    |
| Poziom wyzwalania (TRIGGER LEVEL)              | punkt środkowy danych sygnału wyzwalającego           |
| Położenie punktu wyzwalania (trigger position) | środkowe                                              |
| Zbocze wyzwalające (TRIGGER SLOPE)             | dodatnie (narastające)                                |
| Źródło wyzwalania (TRIGGER SOURCE)             | w trybie dwukanałowym sygnał o wyższej częstotliwości |
| Rodzaj wyzwalania                              | zbocze                                                |
| Pasmo układu odchyłania pionowego              | pełne (ograniczanie wyłączone)                        |
| Sprzężenie wejścia układu odchyłania pionowego | tylko DC                                              |
| Składowa stała przebiegu                       | 0V                                                    |
| Współczynnik odchyłania pionowego (VOLTS/DIV)  | determinowany poziomem sygnału wejściowego            |

#### 4. OPIS ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Płyta czołowa

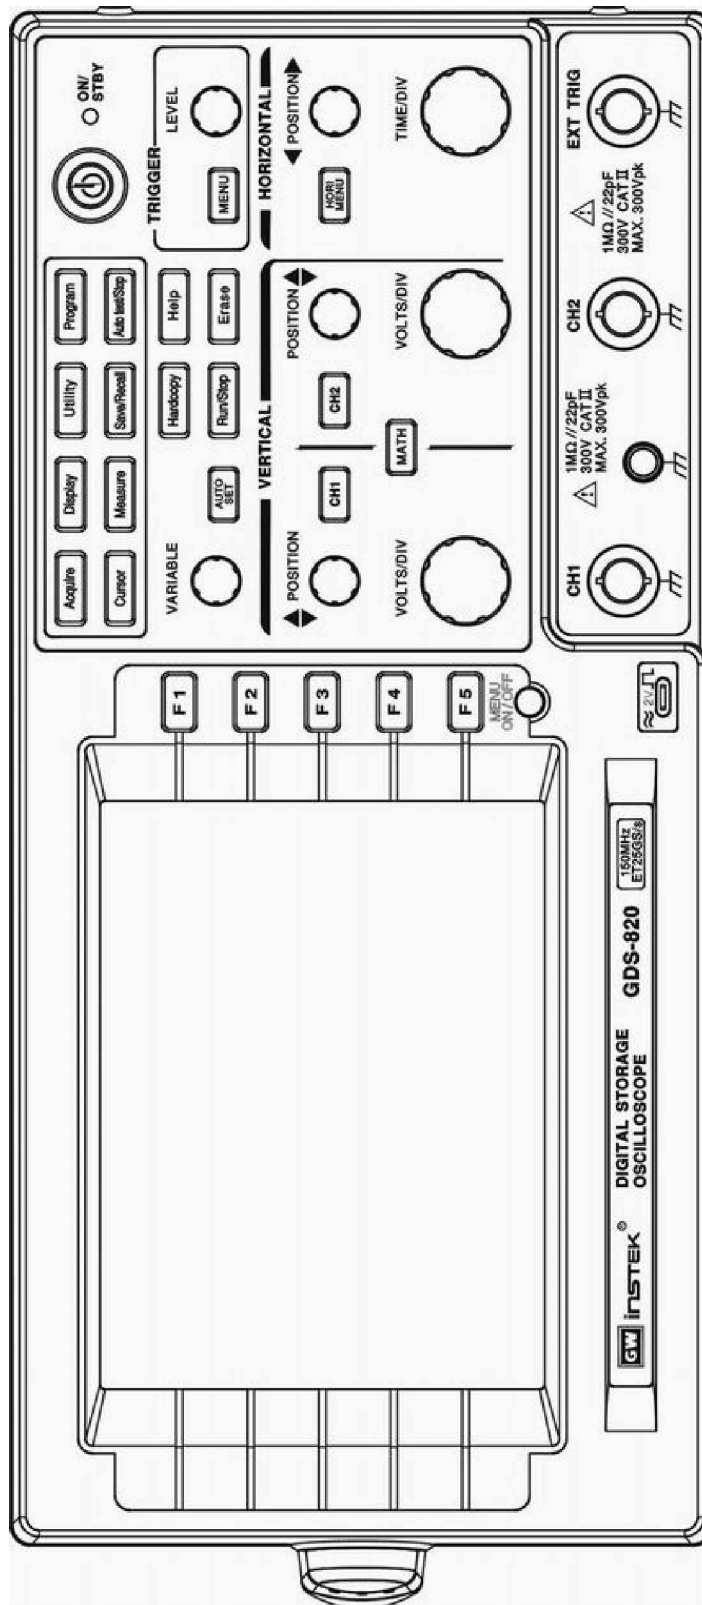


## Ekran

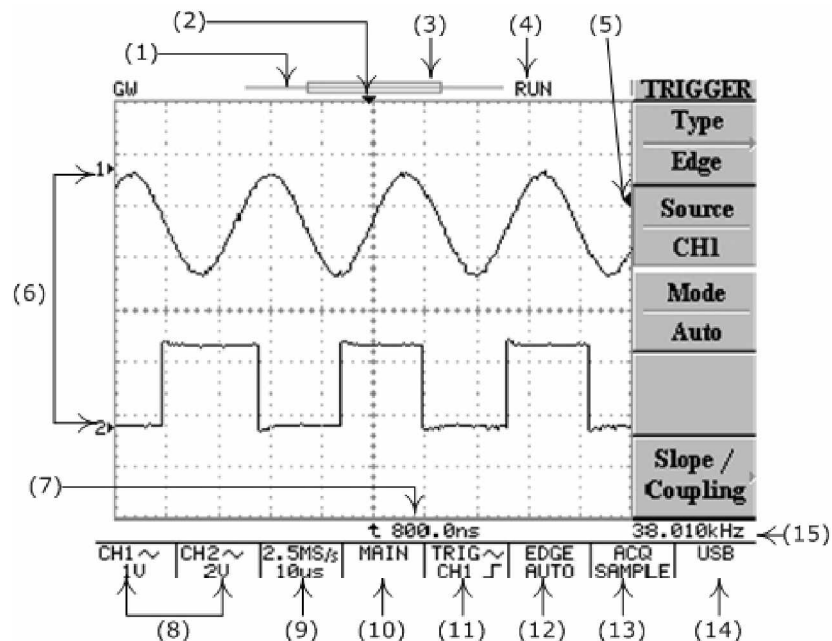


- (1) Pasek rekordu pamięci przebiegu
- (2) Znacznik (T) punktu wyzwalania
- (3) Wskaźnik wyświetlanego segmentu pamięci przebiegu
- (4) Wskaźnik Run/Stop stanu pracy układu akwizycji
- (5) Wskaźnik poziomu wyzwalania
- (6) Wskaźniki położenia przebiegów kanału 1. i 2.
- (7) Wskaźnik wyzwalania opóźnionej podstawy czasu
- (8) Współczynniki odchylenia pionowego kanału 1. i 2.
- (9) Wskaźnik częstotliwości próbkowania
- (10) Wskaźnik trybu pracy odchylenia poziomego
- (11) Wskaźnik źródła i zbocza wyzwalania
- (12) Wskaźnik rodzaju i trybu wyzwalania
- (13) Tryb akwizycji danych
- (14) Wskaźnik rodzaju interfejsu
- (15) Odczyt częstotliwości sygnału wyzwalania (częstościomierz)

## Regulatory układu odchylenia pionowego

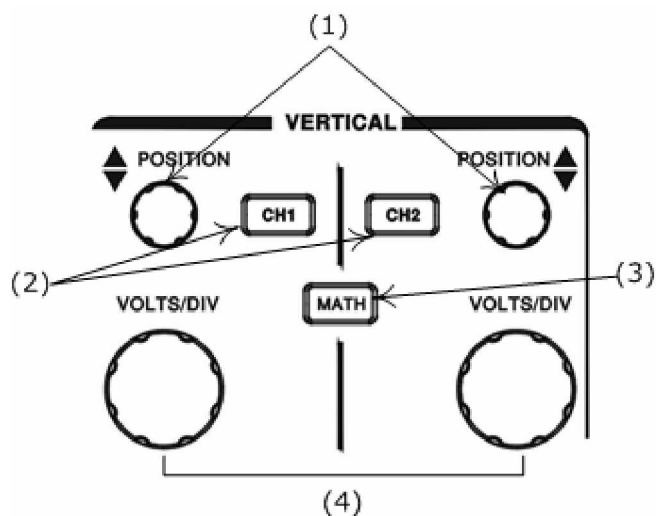


- (1) Pokrętła regulacji położenia w pionie przebiegów kanału 1. i 2.
- (2) Przyciski menu wyboru funkcji układu odchylenia pionowego oraz włączania wyświetlania przebiegów kanału 1. (CH1) i 2. (CH2)
- (3) Przycisk wyboru funkcji matematycznych
- (4) Pokrętła regulacji współczynnika odchylenia pionowego przebiegów kanału 1. i 2.

## Regulatory układu odchylenia poziomego

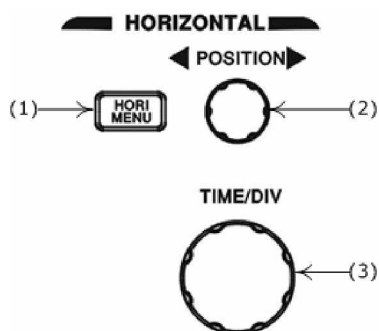


- (1) Przycisk menu funkcji układu odchylenia poziomego
- (2) Pokrętło regulacji położenia przebiegów w poziomie
- (3) Pokrętło regulacji współczynnika podstawy czasu

## Regulatory układu wyzwalania

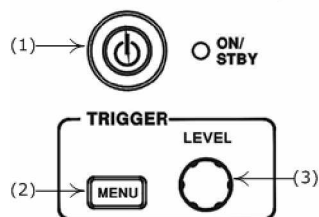


- (1) Włącznik zasilania oscyloskopu ON/STANDBY (załączony/czuwanie)
- (2) Przycisk menu wyzwalania (wybór rodzaju, źródła i trybu wyzwalania podstawy czasu)
- (3) Pokrętko regulacji poziomu wyzwalania

## Pozostałe przyciski funkcyjne

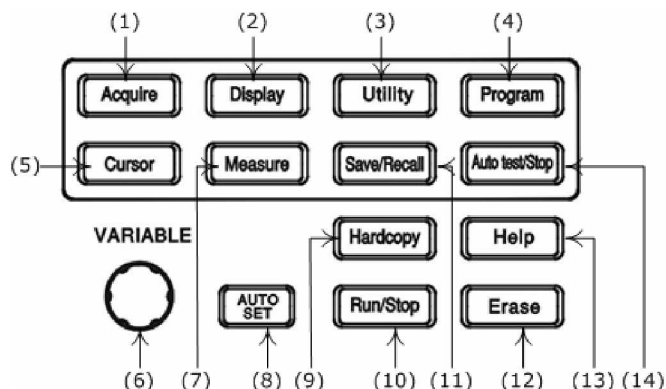


- (1) Przycisk wyboru trybu akwizycji
- (2) Przycisk wyboru trybu pracy ekranu
- (3) Przycisk menu funkcji użytkowych (obsługa portów i drukarki, język komunikatów, „Go – No Go”)
- (4) Ustawianie trybu „Program”
- (5) Przycisk wyboru rodzaju kursorów
- (6) Pokrętko wielofunkcyjne obsługi menu ekranowych
- (7) Przycisk dostępu do 15 różnych pomiarów automatycznych
- (8) Przycisk funkcji samonastawności (automatyczny dobór optymalnych ustawień oscyloskopu odpowiednio do sygnału wejściowego)
- (9) Wydruk zawartości ekranu
- (10) Przycisk startu (Run) i zatrzymania (Stop) akwizycji danych przebiegu wejściowego
- (11) Przycisk obsługi pamięci przebiegów i ustawień
- (12) Przycisk czyszczenia zawartości ekranu
- (13) Wyświetlanie plików pomocy na ekranie
- (14) Przycisk zatrzymania odtwarzania procedury trybu „Program”

## Gniazda wejściowe

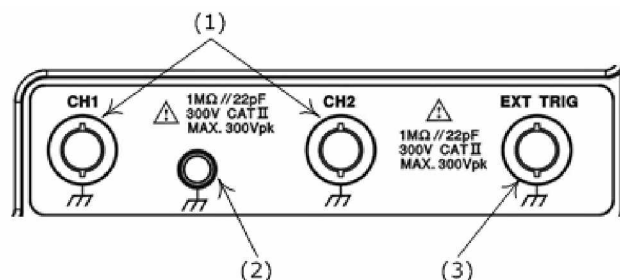

- (1) Gniazda wejściowe sygnałów kanałów 1. (CH1) i 2. (CH2)
- (2) Zacisk uziemienia
- (3) Gniazdo zewnętrznego sygnału wyzwalania

## Ścianka tylna

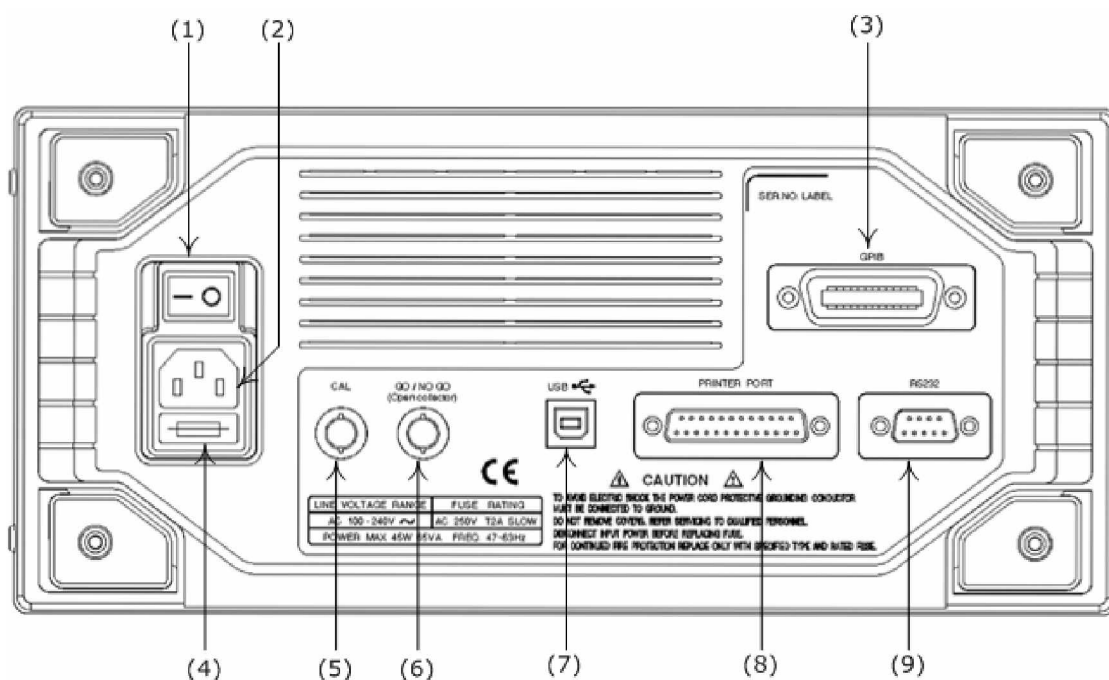

- (1) Główny włącznik zasilania
- (2) Gniazdo sieciowe
- (3) Port GPIB
- (4) Oprawka bezpiecznika sieciowego
- (5) Wyjście BNC wewnętrznego kalibratora
- (6) Wyjście BNC sygnału układu testującego (funkcja GO/NO GO)
- (7) Złącze USB
- (8) Port drukarki
- (9) Interfejs szeregowy RS-232

## 5. ZASADY OBSŁUGI


Rozdział zawiera opis obsługi poszczególnych układów oscyloskopów GDS-820/840.

### 5.1. Układ odchyłania pionowego


Ustawienia dokonywane regulatorami panelu odchyłania pionowego i w menu funkcyjnym dotyczą wybranego przebiegu. Wyboru obserwowanego przebiegu dokonuje się przyciskami **CH1**, **CH2** lub **MATH**.

**VOLTS/DIV**: Pokrętki służą do regulacji współczynnika odchyłania pionowego wybranego kanału (CH1 lub CH2) z krokiem co 1-2-5 wartości.

**POSITION**: Pokrętkami tymi reguluje się położenie w pionie przebiegów kanałów odpowiednio 1. i 2. Zmiana położenia przebiegu powoduje jednocześnie przesunięcie znacznika położenia przebiegu **1** lub **2** (wyświetlanego z lewej strony siatki współrzędnych ekranu). Jeżeli przebieg zostanie przesunięty poza krawędź siatki współrzędnych, to znacznik położenia przebiegu zmieni się odpowiednio na „**1**” lub „**2**” lub „**1**” lub „**2**”, wskazując kierunek przesunięcia.

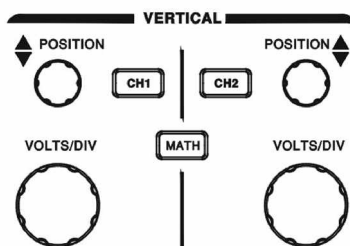

Rys. 5-1: Regulatory układu odchyłania pionowego

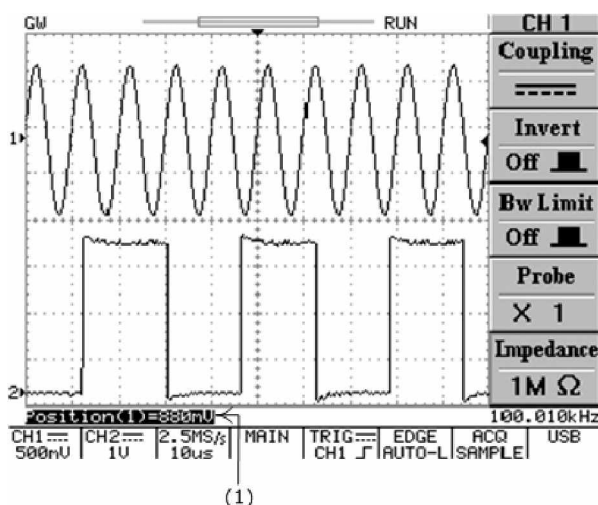

(1) Jeżeli pozycja przebiegu w pionie kanału 1. (lub 2.) ulegnie zmianie, tutaj wyświetlana jest wartość przesunięcia.

Rys. 5-2: Zmiana położenia przebiegu w pionie


**CH1, CH2**: Przyciski menu obsługi układu odchyłania pionowego wybranego kanału. Przyciski służą także do włączania i wyłączania wyświetlania przebiegu danego kanału. Wyłączenie wyświetlania przebiegu jest sygnalizowane zgaśnięciem diody LED przycisku.

- **Coupling** (przełącznik między  $\sim$ ,  $\equiv$  i  $\downarrow$ ): Przyciskiem funkcyjnym **F1** ustawia się sprzężenie wejścia danego kanału na zmiennoprądowe AC ( $\sim$ ), stałoprądowe DC ( $\equiv$ ) lub do masy ( $\downarrow$ ).
- **Invert On/Off**: Do odwracania fazy przebiegu aktywnego kanału służy przycisk **F2**.
- **Bw Limit On/Off**: Ograniczanie pasma przenoszenia układu odchyłania pionowego do 20MHz. Do włączania ogranicznika (pozycja ON) służy przycisk **F3**.
- **Probe 1/10/100**: Wybór tłumienia sondy pomiarowej (x1, x10 lub x100) przyciskiem **F4**.

- **Impedance 1MΩ** : Wyświetlanie wartości impedancji wejściowej kanału. W modelach GDS-820 dostępna jest tylko impedancja 1MΩ, natomiast w modelach GDS-840 użytkownik ma możliwość wyboru wartości impedancji między 50Ω a 1MΩ.

**MATH**: Przycisk operacji matematycznych na przebiegach wejściowych: sumowanie, odejmowanie i szybka transformata Fouriera (FFT). Funkcja FFT pozwala na rozłożenie przebiegu wyświetlanego w dziedzinie czasu na jego składowe częstotliwościowe. Wyboru opcji menu dokonuje się przyciskiem **F1**. Po powtórnym naciśnięciu przycisku **MATH** wyświetlanie przebiegu wynikowego operacji matematycznych jest wyłączane.

- **CH1+CH2** : Sumowanie przebiegów kanałów 1. i 2.

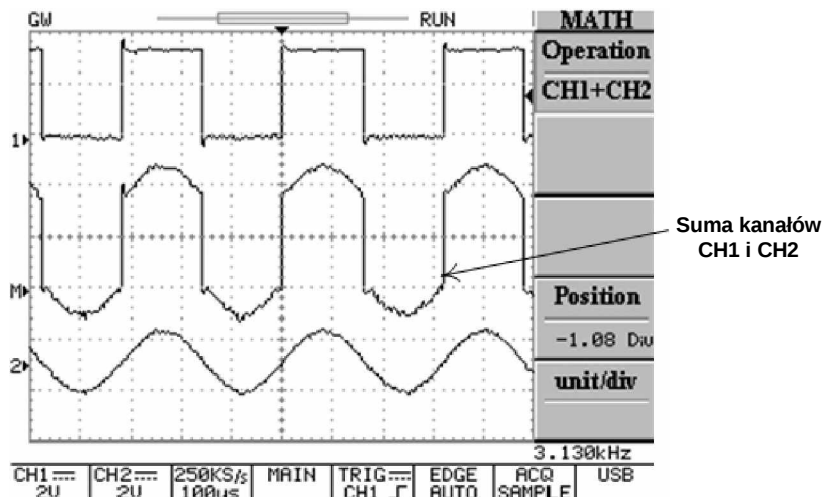

Rys. 5-3: Funkcja matematycznego sumowania przebiegów kanałów 1. i 2.

- **CH1-CH2** : Odejmowanie przebiegów: sygnał CH1 – sygnał CH2.  
Położenie w pionie przebiegów wynikowych operacji matematycznych (CH1+CH2 i CH1-CH2) można zmieniać pokrętką **VARIABLE**. Jednocześnie przesunięciu ulega wskaźnik położenia przebiegów matematycznych zlokalizowany z lewej strony siatki ekranu. W pasku menu wyświetlana jest również wartość przesunięcia w działkach.
- **FFT** : Funkcja szybkiej transformaty Fouriera. Szczegóły obsługi funkcji opisano w rozdziale „FFT – funkcja szybkiej transformaty Fouriera”.


## 5.2. FFT – funkcja szybkiej transformaty Fouriera

**Obsługa** : Funkcja szybkiej transformaty Fouriera aktywowana jest przyciskiem **MATH**. W menu dostępne są opcje wyboru kanału źródłowego **Source** oraz odwzorowania ekranowego **Window**. Wyłączenie funkcji FFT następuje po kolejnym naciśnięciu przycisku **MATH**.

- **Source CH1/CH2** : Wybór kanału do analizy widma szybką transformatą Fouriera.
- **Window Rectangular/Blackman/Hanning/Flattop** :
  - **Window Rectangular** : Odwzorowanie prostokątne.
  - **Window Blackman** : Odwzorowanie Blackmana.
  - **Window Hanning** : Odwzorowanie Hanninga.
  - **Window Flattop** : Odwzorowanie płaskie (flattop).
- **Position** : Położenie widma FFT można zmieniać pokrętką **VARIABLE**. Wskaźnik położenia przebiegów matematycznych zlokalizowany z lewej strony siatki ekranu zawsze wskazuje poziom około 0dB, który odpowiada napięciu 1Vrms.
- **Unit/div 20/10/5/2/1 dB** : Przyciskiem **F5** można rozciągać widmo FFT w pionie. Współczynniki rozciągu wynoszą odpowiednio 20dB/dz, 10dB/dz, 5dB/dz, 2dB/dz i 1dB/dz.

**Kursorowe pomiary widma sygnału** : Poziom (w dB) i częstotliwość poszczególnych prążków widma FFT można mierzyć z wykorzystaniem kursorów ekranowych. Aby aktywować funkcję pomiarów kursorowych widma sygnału, należy nacisnąć przycisk **CURSOR** i wybrać źródło pomiarów **Source MATH**, przyciskiem **F1**.


- **Source MATH** : Wybór funkcji pomiarów kursorowych widma FFT.
- **Horizontal / | : | : | / | : | /** : Pokrętle **VARIABLE** reguluje się położenie kursorów (pionowych). Odpowiadające aktualnemu położeniu kursorów wartości charakterystyczne odczytać można na ekranie również w postaci alfanumerycznej:  
 f1: częstotliwość kursora 1.  
 f2: częstotliwość kursora 2.  
 $\Delta$ : różnica częstotliwości f1-f2  
 Div: aktualny współczynnik odchylenia poziomego podany w Hz (kHz, MHz)/działkę.  
 Szczegółowe informacje na temat funkcji pomiarów kursorowych można znaleźć w rozdziale „5.5. Pozostałe funkcje”.
- **Vertical / ..... / ..... / ..... /** : Pokrętle **VARIABLE** reguluje się położenie kursorów (poziomych). Odpowiadające aktualnemu położeniu kursorów wartości charakterystyczne odczytać można na ekranie również w postaci alfanumerycznej:  
 M1: poziom (dB) kursora 1.  
 M2: poziom (dB) kursora 2.  
 $\Delta$ : różnica poziomów M1 – M2  
 Szczegółowe informacje na temat funkcji pomiarów kursorowych można znaleźć w rozdziale „5.5. Pozostałe funkcje”.

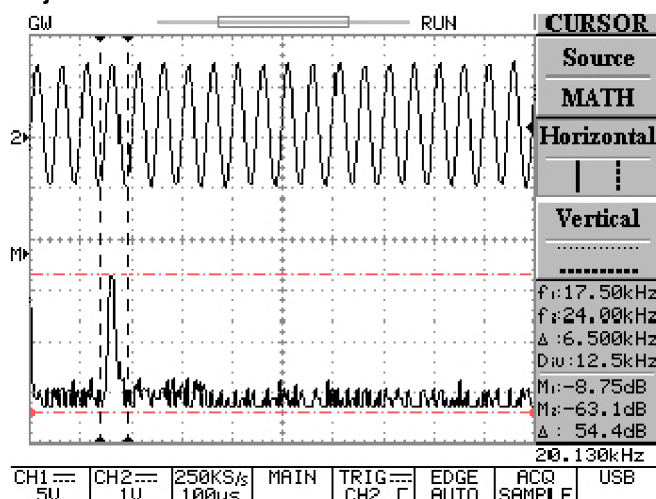

Rys. 5-4: Pomiary kursorowe widma FFT sygnału

### 5.3. Układ odchylenia poziomego

Parametry układu odchylenia poziomego ustawiane są pokrętlami panelu odchylenia poziomego oraz programowo poprzez ekranowe menu aktywowane przyciskiem **MENU**.

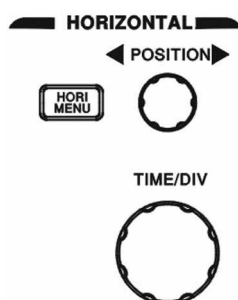


Rys. 5-5: Regulatory układu odchylenia poziomego

**TIME/DIV**: Pokrętko regulacji współczynnika podstawy czasu (z krokiem co 1-2-5 wartości) wybranych przebiegów (kanał 1. i 2.).

**POSITION**: Pokrętkiem tym reguluje się położenie przebiegów kanału 1. i 2. w poziomie. Zmiana położenia przebiegu powoduje jednocześnie przesunięcie wskaźnika położenia punktu wyzwalania „▼” (wyświetlany ponad siatką współrzędnych ekranu). Jeżeli punkt wyzwalania wyjdzie poza siatkę współrzędnych (z lewej lub prawej strony), to znacznik zmieni się odpowiednio na „◀” lub „▶”.

**MENU**: Menu obsługi trybu pracy układu odchylania poziomego (rodzaj podstawy czasu, położenie, rozciąg wybranego przebiegu itp.).


- **Main** : Wyświetlanie tylko głównej podstawy czasu.
- **Window** : Aby przełączać między widokiem normalnym a widokiem przebiegu rozciągniętego w osi czasu (zoom), należy nacisnąć przycisk **F2**. Jednocześnie obszar ograniczony siatką ekranu zmienia kolor na szary, z wyjątkiem części zawierającej odcinek przebiegu podlegający rozciągnięciu (rysunek 5-6). Pokrętkiem **TIME/DIV** reguluje się szerokość strefy rozciągu (współczynnik podstawy czasu okna powiększenia (Window Zoom). Podstawa czasu okna powiększenia może być ustawiona na wartość od 2ns/dz do wartości 2-krotnie mniejszej niż główna podstawa czasu (przykładowo, przy głównej podstawie czasu równej 1ms/dz, rozciągnięta podstawa czasu może wynosić maksymalnie 500µs). Potencjometrem **POSITION** ustawia się położenie w poziomie rozciągniętego odcinka przebiegu.
- **Window Zoom** : Aby wyświetlić rozciągnięty odcinek przebiegu w oknie powiększenia, należy nacisnąć przycisk **F2**.

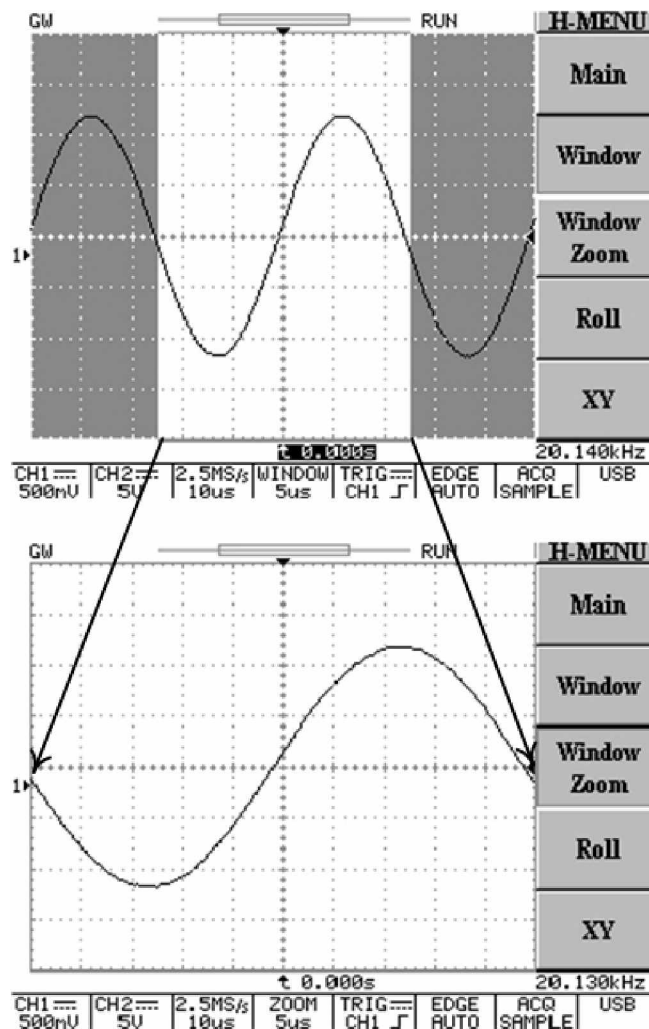

Rys. 5-6: Obsługa funkcji rozciągu przebiegu w osi czasu.

- **Roll** : Przyciskiem **F4** ustawia się tryb płynącej podstawy czasu. W trybie tym obraz sygnału wejściowego przesuwany na ekranie podobnie jak to się dzieje w rejestratorze taśmowym. Po naciśnięciu przycisku oscyloskop automatycznie ustawia odpowiedni tryb akwizycji, ograniczając jednocześnie współczynnik podstawy czasu do 200ms/dz.

- **[XY]** : Ustawienie trybu XY odchyłania, w którym sygnał kanału 1. odchyła plamkę w osi poziomej a sygnał kanału 2. – w osi pionowej. Tryb używany m.in. do obserwacji krzywych Lissajous i wykorzystywania sygnału zewnętrznego jako podstawy czasu. W trybie XY położenie przebiegów i współczynnik odchyłania ustawia się regulatorami:
  - ◇ Pokrętki **VOLTS/DIV** i **POSITION** kanału 1. (panel regulatorów odchyłania pionowego) służą do kontroli współczynnika odchyłania i położenia przebiegu w osi poziomej.
  - ◇ Pokrętki **VOLTS/DIV** i **POSITION** kanału 2. służą do kontroli współczynnika odchyłania i położenia przebiegu w osi pionowej.

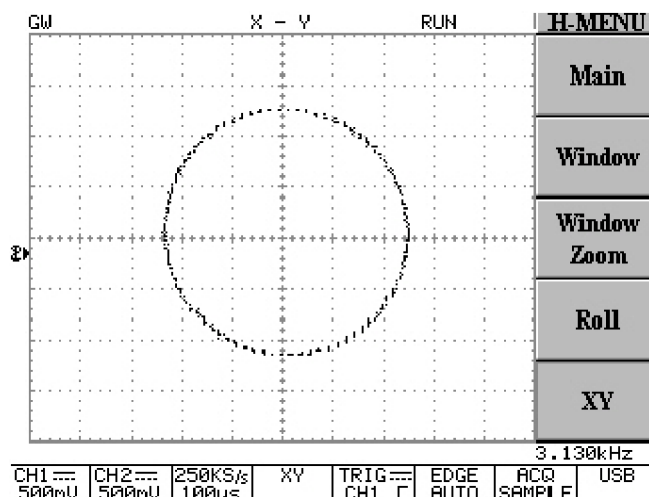

Rys. 5-7: Tryb XY pracy oscyloskopu

#### 5.4. Układ wyzwalania

W czasie pracy oscyloskopu układ wyzwalania pozwala na uzyskanie na ekranie stabilnego, czytelnego przebiegu zamiast beładnej mieszanki impulsów lub ciemnego ekranu. Aby ustawić parametry wyzwalania, należy nacisnąć przycisk układu wyzwalania **MENU**. W menu dostępne są następujące opcje: **Type**, **SOURCE**, **MODE** i **SLOPE/COUPLING**.



Rys. 5-8: Regulatory układu wyzwalania

**Type (Edge/Video/Pulse/Delay)** : Przyciskiem **F1** można ustawić jeden z czterech rodzajów wyzwalania: Edge (wyzwalanie zboczem), Video (wyzwalanie sygnałów TV), Pulse (wyzwalanie szerokością impulsu) i Delay (wyzwalanie z opóźnieniem).

**Type Edge** : Ustawianie wyzwalania zboczem sygnału wejściowego.


**SOURCE** : Wybór źródła sygnału wyzwalającego.

- **CH 1** : Wyzwalanie sygnałem kanału 1.
- **CH 2** : Wyzwalanie sygnałem kanału 2.
- **External** : Wyzwalanie sygnałem zewnętrznym podanym na wejście „EXT TRIG”. Należy pamiętać, że oscyloskop może wyzwaląć podstawę czasu sygnałami zewnętrznymi, ale nie może ich wyświetlać na ekranie.
- **Line** : Synchronizacja generatora podstawy czasu przebiegiem napięcia sieci zasilającej.

**MODE** : Wybór trybu wyzwalania.


- **Auto Level** : Tryb wyzwalania uruchamiany przyciskiem **F3**, w którym poziom wyzwalania jest ustalany automatycznie na połowę amplitudy przebiegu (znacznik poziomu wyzwalania przesuwa się do środkowej części fali).
- **Auto** : W trybie tym, przy braku sygnału wejściowego przyrząd generuje wewnętrzne impulsy synchronizujące generator podstawy czasu – na ekranie widoczna linia podstawy czasu (bazowa). Tryb należy ustawić również wtedy, gdy chcemy obserwować przebiegi niesynchronizowane z płynącą podstawą czasu (roll mode) przy współczynniku czasu 500ms/dz lub większym. Tryb AUTO umożliwia ciągłą obserwację w czasie rzeczywistym wolnozmiennych sygnałów przy podstawie czasu do 5s/dz.
- **Normal** : Tryb pracy, w którym oscyloskop rejestruje dane przebiegu wejściowego tylko po pojawieniu się impulsu wyzwalającego. Jeżeli na wejściu przyrządu brak jest sygnału mogącego wyzwolić podstawę czasu, akwizycja danych nie jest dokonywana.
- **Single** : Aktywacja trybu SINGLE (przyciskiem **F3**) powoduje jednorazowe wyzwolenie podstawy czasu (1 cykl akwizycji sygnału) najbliższym impulsem spełniającym warunki wyzwolenia. Chcąc zarejestrować kolejne zdarzenie jednorazowe, należy powtórnie wprowadzić układ podstawy czasu w stan oczekiwania na impuls wyzwalający, naciskając przycisk **RUN/STOP**. Sygnały jednorazowe są zdarzeniami pojawiającymi się tylko raz lub wielokrotnie, ale w sposób przypadkowy (nieokresowy). Aby zarejestrować zdarzenie jednorazowe, użytkownik musi posiadać wiedzę o charakterze sygnału, który ma się pojawić. Aby prawidłowo ustawić parametry wyzwalania, współczynnik odchylenia pionowego i współczynnik podstawy czasu, należy znać choć w przybliżeniu amplitudę, czas trwania i składową stałą spodziewanego przebiegu.

**SLOPE/COUPLING** : Przyciskiem **F5** można zmieniać zbocze i sprzężenie sygnału wyzwalania.

- **Slope**  : Naciśnięciem przycisku **F1** przełącza się zbocze wyzwalające z narastającego na opadające i odwrotnie.
- **Coupling DC/AC** : Przyciskiem **F2** ustawia się sprzężenie stałoprądowe DC (—) lub zmiennoprądowe AC (⌋) sygnału wyzwalającego.
- **Rejection LF/HF/Off** : Przyciskiem **F3** wybiera się tryb sprzężenia sygnału wyzwalania przez filtry częstotliwościowe.
- **LF** : Naciśnięciem przycisku **F3** włącza się sprzężenie przez filtr górnoprzepustowy. Częstotliwości poniżej 50kHz są tłumione (blokowane) i tylko składowe o wyższej częstotliwości mogą wyzwolić podstawę czasu i uruchomić akwizycję danych przebiegu.
- **HF** : Sprzężenie poprzez filtr dolnoprzepustowy, które jest przeciwieństwem sprzężenia „LF”. Częstotliwości powyżej 50kHz są tłumione (blokowane). Uruchomienie akwizycji danych przebiegu może być dokonane jedynie przez składowe o niższej częstotliwości spełniające warunki wyzwolenia.
- **Off**  : Wyłączanie sprzężenia wyzwalania przez filtry częstotliwości.
- **Noise Rej On/Off** : Sprzężenie poprzez układ redukcji szumu (włączane przyciskiem **F4**). Ten rodzaj sprzężenia zmniejsza czułość przyrządu dla składowych stałoprądowych. Redukując fałszywe impulsy wyzwalające pochodzące z sygnałów zakłócających, wymaga jednocześnie większej amplitudy sygnału wejściowego do uzyskania stabilnego wyzwolenia podstawy czasu.
- **Previous Menu** : Powrót do poprzedniego menu.


### Wyzwalanie podstawy czasu sygnałem wizyjnym

Przyciskiem **F1** można ustawić wyzwalanie sygnałem TV.

- **Type Video** : Menu wyzwalania przebiegiem wizyjnym daje użytkownikowi możliwość ustawienia różnych sygnałów wyzwalania (NTSC, PAL lub SECAM), polaryzacji impulsów wyzwalających oraz wyzwalania linią lub polem (parzystym lub nieparzystym) złożonego sygnału wizyjnego.
- **SOURCE** : Wybór kanału 1. lub 2. jako źródła sygnału wyzwalania.
- **Standard NSTC/PAL/SECAM** : Przyciskiem **F3** przełącza się między predefiniowanymi ustawieniami układu wyzwalania dla sygnałów standardu NTSC, PAL lub SECAM. Sygnał NTSC zawiera 525 linii obrazu a częstotliwość półobrazów wynosi 60Hz, natomiast sygnały PAL i SECAM – 625 linii i 50Hz.
- **Polarity**  : Domyślnie podstawa czasu wyzwalana jest ujemnym zboczem impulsów synchronizacji zawartych w sygnale wizyjnym. Chcąc zmienić zbocze na dodatnie, wystarczy nacisnąć przycisk **F4**.

• **Field 1/Field 2/Line :**

- **Field 1** : Przyciskiem **F5** można ustawić wyzwalanie półobrazem nieparzystym (1) sygnału wizyjnego. Aby wyświetlić na ekranie konkretną linię obrazu, należy jej numer ustawić pokrętkiem **VARIABLE**. Zakresy ustawienia linii: PAL/SECAM – 1~313, NTSC – 1~263.
- **Field 2** : Przyciskiem **F5** można ustawić wyzwalanie półobrazem parzystym (2) sygnału TV. Aby wyświetlić na ekranie konkretną linię obrazu, należy jej numer ustawić pokrętkiem **VARIABLE**. Zakresy ustawienia linii: PAL/SECAM – 1~312, NTSC – 1~262.
- **Line** : Przyciskiem **F5** ustawia się wyzwalanie podstawy czasu każdą linią sygnału wizyjnego.

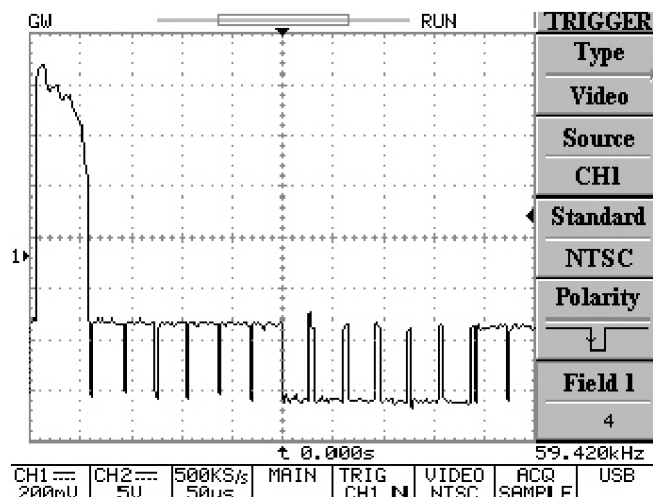

Rys. 5-9: Wyzwalanie 4. linią półobrazu nieparzystego złożonego sygnału wizyjnego

**Wyzwalanie podstawy czasu szerokością impulsu (Pulse Width Triggering)**

- **Type PULSE** : Tryb wyzwalania, w którym podstawa czasu wyzwalana jest zboczem dodatnim lub ujemnym impulsu o określonej szerokości. Zakres ustawienia szerokości impulsu wynosi od 20ns do 10s. Zależność między szerokością impulsu a podziałką i mnożnikiem ustawienia podano w tabeli 5-1.


Tabela 5-1

| Szerokość impulsu | Podziałka | Mnożnik    |
|-------------------|-----------|------------|
| 20ns~980ns        | 20ns      | 1~49       |
| 1.00us~9.98us     | 20ns      | 50~499     |
| 10us~99.9us       | 20ns      | 500~4995   |
| 100us~999us       | 200ns     | 500~4995   |
| 1.00ms~9.99ms     | 200ns     | 5000~49950 |
| 10.0ms~99.9ms     | 2000ns    | 5000~49950 |
| 100ms~999ms       | 20000ns   | 5000~49950 |
| 1.00s~10.0s       | 200000ns  | 5000~50000 |

- **SOURCE** : Wybór kanału 1. lub 2. jako źródła sygnału wyzwalania.
- **Mode** : Wybór różnych trybów wyzwalania.
- **When <>=** : Przyciskiem **F4** wybiera się między różnymi operatorami porównania czasu.
  - **When <** : Po wybraniu operatora „mniejszy niż” pokrętkiem **VARIABLE** ustawia się wyzwalanie podstawy czasu impulsami o szerokości mniejszej niż wartość czasu wyświetlana na klawiszu **F4** menu ekranowego.
  - **When >** : Po wybraniu operatora „większy niż” pokrętkiem **VARIABLE** ustawia się wyzwalanie podstawy czasu impulsami o szerokości większej niż wartość czasu wyświetlana na klawiszu **F4** menu ekranowego.
  - **When =** : Po wybraniu operatora „równa się” pokrętkiem **VARIABLE** ustawia się wyzwalanie podstawy czasu impulsami o szerokości równej wartości czasu wyświetlanej na klawiszu **F4** menu.
  - **When ≠** : Po wybraniu operatora „nie równa się” pokrętkiem **VARIABLE** ustawia się wyzwalanie podstawy czasu impulsami o szerokości różnej od wartości czasu wyświetlanej na klawiszu **F4** menu.

ekranowego.

- **Slope**  : Wybór dodatniego lub ujemnego zbocza wyzwalającego sygnału w trybie wyzwalania szerokością impulsu.

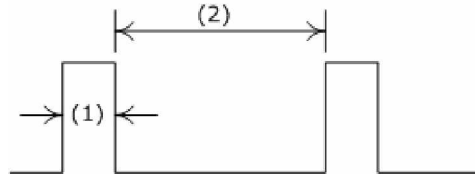

(1): Po ustawieniu zbocza dodatniego (*positive*) wyzwolenie podstawy czasu nastąpi na przejściu napięcia sygnału wyzwalającego od wartości wysokiej do niskiej, gdy szerokość impulsu spełni warunek wyzwolenia.


(2): Po ustawieniu zbocza ujemnego (*negative*) wyzwolenie podstawy czasu nastąpi na przejściu napięcia sygnału wyzwalającego od wartości niskiej do wysokiej, gdy szerokość impulsu spełni warunek wyzwolenia.

- **Coupling DC/AC** : Przyciskiem **F2** ustawia się sprzężenie stałoprądowe DC lub zmiennoprądowe AC sygnału wyzwalającego.
- **Rejection LF/HF/Off** : Przyciskiem **F3** wyłącza się sprzężenie przez filtr częstotliwości.
- **Previous Menu** : Powrót do poprzedniego menu.

### Wyzwalanie opóźnione

- **Type Delay** : W zaawansowanym trybie wyzwalania z opóźnieniem wykorzystywany jest złożony system, na który składa się synchronizujący sygnał startowy i sygnał podstawowy (z 2. źródła wyzwalania). Impuls startowy generowany jest przez źródło zewnętrzne (EXT TRIG). Wykorzystując tryb **Delay**, użytkownik może opóźniać akwizycję danych przebiegu wejściowego przez zdefiniowany przez siebie czas lub liczbę impulsów wyzwalających pojawiających się po impulsie startowym. Odpowiednimi przyciskami wyboru ustawia się jedną z trzech opcji trybu opóźnionego: **Time-delay**, **Event-delay** i **TTL/ECL/USER**.
- **By Time** : Wyzwalanie z opóźnieniem, w którym układ próbkująco-pamiętający oscyloskopu rozpoczyna rejestrację danych przebiegu wejściowego dopiero po upływie ustawionego przez użytkownika czasu i pojawieniu się pierwszego po tym czasie impulsu wyzwalającego. Czas opóźnienia reguluje się pokrętką **VARIABLE** (Zakres ustawienia czasu opóźnienia wynosi 100ns~1,3ms.).

Po podaniu zewnętrznego impulsu startowego, wyzwolenie podstawy czasu po upływie czasu opóźnienia następuje sygnałem kanału CH1 (lub CH2). Funkcja wyzwalania z opóźnieniem może być stosowana do obserwacji zjawisk, które pojawiają się w badanym systemie po upływie danego okresu czasu od wygenerowania impulsu kontrolnego przez mikroprocesorowy układ sterujący.

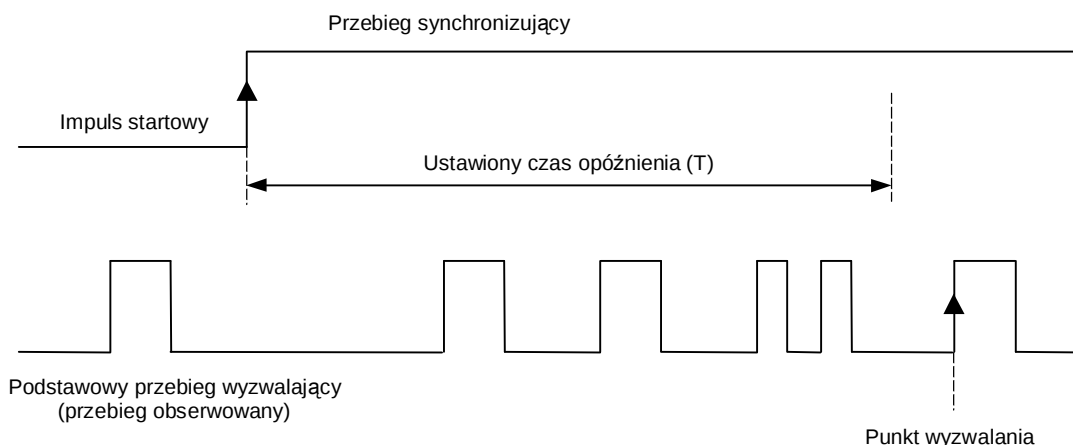

Rys. 5-10: Podstawę czasu wyzwala pierwszy impuls wyzwalający obserwowanego sygnału, który pojawia się po upływie czasu opóźnienia (T) liczonego od impulsu startowego.

Jeżeli wybrany jest sygnał startowy, pokręteł **VARIABLE** ustawia się czas opóźnienia.


Po wybraniu przebiegu podstawowego (Main) naciśnięciem przycisku **F4** należy ustawić jeden z 3 poziomów wyzwalania sygnału startowego:

**TTL** : Tryb używany przy pomiarach sygnałów TTL. Poziom wyzwalania ustawiony na +1,4V.

**ECL** : Tryb używany przy pomiarach sygnałów ECL. Poziom wyzwalania ustawiony na -1,3V.

**USER** : Poziom wyzwalania ustawiany przez użytkownika pokręteł **VARIABLE**. Zakres regulacji poziomu:  $\pm 12V$ .

- **By Event** : Wyzwalanie z opóźnieniem, w którym układ próbkująco-pamiętający oscyloskopu rozpoczyna rejestrację danych przebiegu wejściowego dopiero po pojawieniu się ustalonej przez użytkownika liczby impulsów wyzwalających. Zliczanie impulsów rozpoczyna od momentu rejestracji zewnętrznego impulsu startowego. Liczbę impulsów opóźnienia ustawia się pokręteł wielofunkcyjnym panelu wyzwalania. Zakres ustawienia ilości zdarzeń: 2–65000.

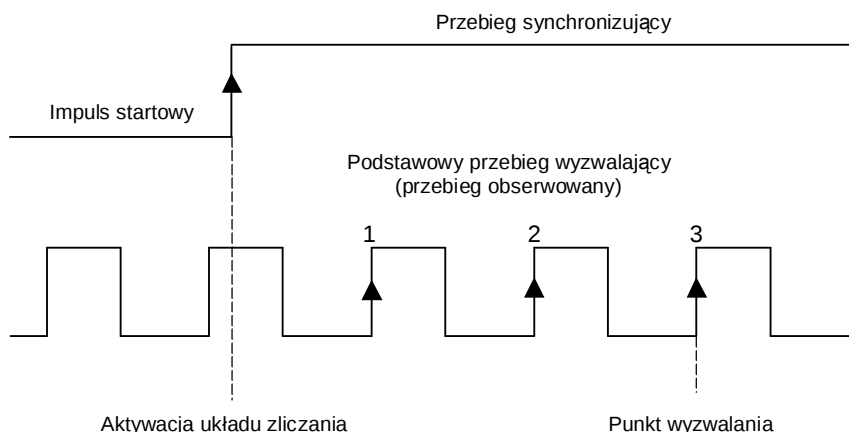

Rys. 5-11 Wyzwalanie opóźnione ze zliczaniem zdarzeń (Event-delay trigger).  
Ustawiona liczba impulsów wyzwalających wynosi 3.

Jeżeli wybrany jest sygnał startowy, pokręteł **VARIABLE** ustawia się liczbę impulsów (zdarzeń) opóźnienia.

Po wybraniu przebiegu podstawowego (Main) naciśnięciem przycisku **F4** należy ustawić jeden z 3 poziomów wyzwalania sygnału startowego:


**TTL** : Tryb używany przy pomiarach sygnałów TTL. Poziom wyzwalania ustawiony na +1,4V.

**ECL** : Tryb używany przy pomiarach sygnałów ECL. Poziom wyzwalania ustawiony na -1,3V.

**USER** : Poziom wyzwalania ustawiany przez użytkownika pokręteł wielofunkcyjnym. Zakres regulacji poziomu:  $\pm 12V$ .

## 5.5. Pozostałe funkcje

Dostęp do menu obsługi dodatkowych funkcji przyrządu zapewniają opisane poniżej przyciski (patrz rysunek 5-12).

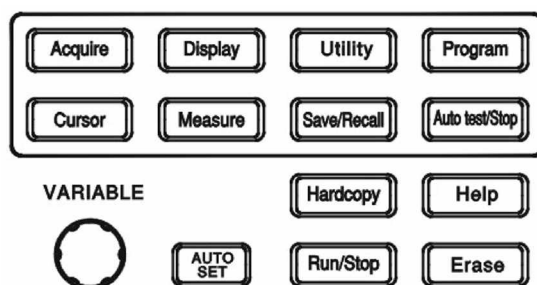

Rys. 5-12: Regulatory funkcji dodatkowych

**ACQUIRE:** Menu wyboru trybu akwizycji danych sygnałów wejściowych: **Sample**, **Peak-Peak** i **Average**. Akwizycja danych jest procesem polegającym na próbkowaniu analogowego sygnału wejściowego, zamianie pobranych próbek na postać cyfrową (słowo cyfrowe) i w efekcie końcowym stworzenie cyfrowego rekordu przebiegu w pamięci oscyloskopu.

- **Sample** : Naciśnięciem przycisku **F1** ustawia się tryb SAMPLE akwizycji danych. W trybie tym przyrząd generuje punkt rekordu przebiegu, zapisując pierwszą próbkę w każdym okresie akwizycji.
- **Peak-Peak** : Tryb pracy z obwiednią, w którym zapisywane są wartości minimalne i maksymalne próbek przebiegu pobranych w tym samym oknie czasowym.
- **Average** : Tryb uśredniania, w którym w celu stworzenia przebiegu na ekranie wykorzystywana jest wartość średnia napięcia sygnału wejściowego w danym punkcie, zmierzona w wielu cyklach akwizycji. W trybie ustawia się liczbę cykli z zakresu od 2 do 256 (kolejne liczby są potęgami liczby 2).

**Uwaga:** Wybór liczby cykli uśredniania odnosi skutek jedynie w przypadku rekordu akwizycji o długości 500 punktów .

Uśrednianie znacząco redukuje szumy i przypadkowe zakłócenia pojawiające się w sygnale. Im większa liczba cykli poddanych uśrednianiu, tym obraz przebiegu jest mniej zależny od chwilowych zmian sygnału. Duża liczba cykli nie tylko zmniejsza poziom szumu w przebiegu, ale zwiększa również rozdzielczość pionową obrazu.

Po ustawieniu długości rekordu (z wyjątkiem rekordu o długości 500) i liczby cykli (dla innych długości rekordu ustawienie nie jest efektywne) oscyloskop automatycznie wykorzystuje technologię zwiększenia zdolności rozdzielczej do uśrednienia przebiegu poprzez zastosowanie różnych okresów akwizycji. W efekcie na ekranie rysowany jest przebieg uśredniony z większą częstotliwością próbkowania i większą rozdzielczością.

**Uwaga:** Różnica w pracy oscyloskopu między rekordem o długości 500 punktów i pozostałymi polega tylko na innym sposobie wyzwalania generatora próbkującego .

- **Men Leng** : Wybór długości rekordu akwizycji, czyli liczby punktów przebiegu, które zostaną zapisane do pamięci w jednym cyklu rejestracji. Dostępne są następujące predefiniowane długości rekordów: 500, 1250, 2500, 5000, 12500, 25000, 50000 i 125000. Zależność między długością rekordu, podstawą czasu i częstotliwością próbkowania pokazano w tabeli 5-2. Aby rekord o najmniejszej długości 500 mógł być wyświetlony na całej szerokości ekranu przy wolnych podstawach czasu, w miarę zwiększania współczynnika podstawy czasu (podstawa coraz wolniejsza) zmniejsza się częstotliwość próbkowania.

Tabela 5-2 Zależność częstotliwości próbkowania od podstawy czasu i długości rekordu danych

| Długość rekordu<br>Podstawa czasu | 500          | 1250    | 2500    | 5000    | 12500   | 25000   | 50000   | 125000  |
|-----------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1ns/dz                            | *) ET25Gsa/s | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| 2.5ns/dz                          | ET10Gsa/s    | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| 5ns/dz                            | ET5Gsa/s     | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| 10ns/dz                           | ET2,Gsa/s    | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| 25ns/dz                           | ET1GS/s      | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| 50ns/dz                           | ET500MS/s    | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| 100ns/dz                          | ET250MS/s    | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| 250ns/dz                          | 100MS/s      | —       | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| 500ns/dz                          | 50MS/s       | 100MS/s | —       | —       | —       | —       | —       | —       |
| 1µs/dz                            | 25MS/s       | 50MS/s  | 100MS/s | —       | —       | —       | —       | —       |
| 2.5µs/dz                          | 10MS/s       | 25MS/s  | 50MS/s  | 100MS/s | —       | —       | —       | —       |
| 5µs/dz                            | 5MS/s        | 10MS/s  | 25MS/s  | 50MS/s  | 100MS/s | —       | —       | —       |
| 10µs/dz                           | 2,5S/s       | 5MS/s   | 10MS/s  | 25MS/s  | 50MS/s  | 100MS/s | —       | —       |
| 25µs/dz                           | 1MS/s        | 2,5MS/s | 5MS/s   | 10MS/s  | 25MS/s  | 50MS/s  | 100MS/s | —       |
| 50µs/dz                           | 500kS/s      | 1MS/s   | 2,5MS/s | 5MS/s   | 10MS/s  | 25MS/s  | 50MS/s  | 100MS/s |
| 100µs/dz                          | 250kS/s      | 500kS/s | 1MS/s   | 2,5MS/s | 5MS/s   | 10MS/s  | 25MS/s  | 50MS/s  |
| 250µs/dz                          | 100kS/s      | 250kS/s | 500kS/s | 1MS/s   | 2,5MS/s | 5MS/s   | 10MS/s  | 25MS/s  |
| 500µs/dz                          | 50kS/s       | 100kS/s | 250kS/s | 500kS/s | 1MS/s   | 2,5MS/s | 5MS/s   | 10MS/s  |
| 1ms/dz                            | 25kS/s       | 50kS/s  | 100kS/s | 250kS/s | 500kS/s | 1MS/s   | 2,5MS/s | 5MS/s   |
| 2.5ms/dz                          | 10kS/s       | 25kS/s  | 50kS/s  | 100kS/s | 250kS/s | 500kS/s | 1MS/s   | 2,5MS/s |
| 5ms/dz                            | 5kS/s        | 10kS/s  | 25kS/s  | 50kS/s  | 100kS/s | 250kS/s | 500kS/s | 1MS/s   |
| 10ms/dz                           | 2,5S/s       | 5kS/s   | 10kS/s  | 25kS/s  | 50kS/s  | 100kS/s | 250kS/s | 500kS/s |
| 25ms/dz                           | 1kS/s        | 2,5kS/s | 5kS/s   | 10kS/s  | 25kS/s  | 50kS/s  | 100kS/s | 250kS/s |
| 50ms/dz                           | 500S/s       | 1kS/s   | 2,5kS/s | 5kS/s   | 10kS/s  | 25kS/s  | 50kS/s  | 100kS/s |
| 100ms/dz                          | 250S/s       | 500S/s  | 1kS/s   | 2,5kS/s | 5kS/s   | 10kS/s  | 25kS/s  | 50kS/s  |
| 250ms/dz                          | 100S/s       | 250S/s  | 500S/s  | 1kS/s   | 2,5kS/s | 5kS/s   | 10kS/s  | 25kS/s  |
| 500ms/dz                          | 50S/s        | 100S/s  | 250S/s  | 500S/s  | 1kS/s   | 2,5kS/s | 5kS/s   | 10kS/s  |
| 1s/dz                             | 25S/s        | 50S/s   | 100S/s  | 250S/s  | 500S/s  | 1kS/s   | 2,5kS/s | 5kS/s   |
| 2.5s/dz                           | 10S/s        | 25S/s   | 50S/s   | 100S/s  | 250S/s  | 500S/s  | 1kS/s   | 2,5kS/s |
| 5s/dz                             | 5S/s         | 10S/s   | 25S/s   | 50S/s   | 100S/s  | 250S/s  | 500S/s  | 1kS/s   |
| 10s/dz                            | 2,5S/s       | 5S/s    | 10S/s   | 25S/s   | 50S/s   | 100S/s  | 250S/s  | 500S/s  |

\*) Ekwivalentna częstotliwość próbkowania (próbkowanie w czasie ekwiwalentnym)

**DISPLAY:** Menu wyboru trybu wyświetlania przebiegów i wyglądu ekranu.

- **Grat 25~100%** : Opcja regulacji jasności siatki ekranu. Po wybraniu opcji przyciskiem dostępem jasność ustawia się pokrętkiem wielofunkcyjnym.
- **Text/Wave 25~100%** : Opcja regulacji jasności przebiegów i wskaźników ekranowych. Po wybraniu opcji jasność ustawia się pokrętkiem wielofunkcyjnym.
- **Vector** : Wybór wektorowego trybu wyświetlania przebiegu. Każde dwa punkty ekranu reprezentujące kolejne próbki przebiegu są łączone odcinkami linii prostej (wektorami).
- **Dot** : Wybór punktowego trybu wyświetlania przebiegu. Na ekranie wyświetlane są tylko punkty reprezentujące kolejne próbki przebiegu (wykres punktowy).





**Uwaga:** Z każdego cyklu akwizycji na ekranie wyświetlane jest zawsze 250 punktów.

**Type Vector/Dot :**

- **Type Vector** : Wybór (przycisk **F1**) wektorowego trybu wyświetlania przebiegu. Każde dwa punkty ekranu reprezentujące kolejne próbki przebiegu są łączone odcinkami linii prostej (wektorami).
- **Type Dot** : Wybór punktowego trybu wyświetlania przebiegu. Na ekranie wyświetlane są tylko punkty reprezentujące kolejne próbki przebiegu (wykres punktowy).
- **Accumulate (On/Off)** : Tryb pracy, w którym oscyloskop może zapisać w jednym rekordzie i wyświetlić wszelkie zmiany sygnału jakie miały miejsce od początku obserwacji.
- **Refresh** : Naciśnięcie przycisku **F3** powoduje odświeżanie (aktualizację zawartości) ekranu.
- **Contrast (0~100%)** : Po naciśnięciu przycisku **F4** można regulować kontrast ekranu LCD pokrętkiem **VARIABLE**

**Dla oscyloskopów GDS-806 i GDS-810**

 : Po naciśnięciu przycisku **F4** można regulować kontrast ekranu LCD pokrętkiem **VARIABLE**

-    : Przyciskiem **F5** można ustawić jeden z trzech trybów wyświetlania siatki ekranu.
  -  : Wyświetlane są jedynie osie współrzędnych X i Y.
  -  : Wyświetlana jest jedynie zewnętrzna ramka siatki.
  -  : Wyświetlana jest kompletna siatka współrzędnych ekranu.

**UTILITY:** Menu **UTILITY** zawiera wiele podmenu obsługi ustawień i funkcji dodatkowych przyrządu: **Printer menu**, **Interface menu**, , **Language**, **Self Cal menu**, **System Inform**, **Go-No Go menu** i **No-Go When**.

- **Printer Menu** : Po podłączeniu i prawidłowym skonfigurowaniu drukarki oscyloskopy GDS-820/840 umożliwiają wydruk zawartości ekranu. Ponownym naciśnięciem przycisku **F1** dokonuje się wyboru drukarki. Oprogramowanie przyrządów zapewnia obsługę następujących drukarek:
  - **HP LaserJet** : Obsługa drukarek Hewlett-Packard LaserJet.
  - **HP DeskJet** : Obsługa drukarek Hewlett-Packard DeskJet.
 Aby rozpocząć drukowanie (po poprawnym skonfigurowaniu drukarki), należy nacisnąć przycisk **HARDCOPY**.

**Uwaga:** Menu **Printer Menu** jest dostępne w oscyloskopach GDS-806S/C i GDS-810S/C z opcją portu drukarkowego, port drukarkowy jest w standardzie w oscyloskopach GDS-820S/C i GDS-840S/C.

**Uwaga:** Oscyloskopy serii GDS-800 nie obsługują drukarek typu GDI.

**Uwaga:** Ponieważ złącze USB oscyloskopów ma tylko status DEVICE, dlatego przyrządy GDS-800 nie obsługują drukarek USB.

- **Interface Menu** : Konstrukcja przyrządów pozwala na transfer danych między oscyloskopem i urządzeniem współpracującym poprzez interfejs RS-232, USB oraz GPIB. Przyciskiem **F1** ustawia się lo-

kalizację interfejsu GPIB.

**Uwaga:** Menu obsługi interfejsów jest dostępne tylko w oscyloskopach GDS-806S/C i GDS-810S/C z opcją interfejsów, opcja interfejsów jest w standardzie w GDS-820S/C i GDS-840S/C. GPIB jest opcją dla wszystkich urządzeń.

#### Interfejs szeregowy RS-232



- **Type RS232** : Ustawienie interfejsu RS-232 jako portu komunikacyjnego.
- **Baud rate** : Wybór szybkość transmisji w znakach na sekundę (wartości predefiniowane): 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 i 38400.
- **Stop bit** : Wybór bitów stopu: 1 lub 2.
- **Parity** : Ustawienie kontroli parzystości: brak („none”), parzyste („even”), nieparzyste („odd”).
- **Previous Menu** : Powrót do poprzedniego menu.

**Uwaga:** Długość rekordu danych interfejsu (DATA BIT) wynosi zawsze 8 bitów.

#### Złącze USB

- **Type USB** : Ustawienie złącza USB jako portu komunikacyjnego.
- Uwaga:** Aby zapewnić prawidłową komunikację oscyloskopu z komputerem, należy w komputerze zainstalować driver USB umieszczony na stronach internetowych firmy Goodwill.
- **Previous Menu** : Powrót do poprzedniego menu.

#### Interfejs GPIB

- **Type GPIB** : Wybór interfejsu GPIB.
  - **Addr 1~30** : Ustawienie odpowiedniego adresu interfejsu.
  - **Previous Menu** : Powrót do poprzedniego menu.
  -  : Ustawienie sygnalizacji akustycznej przyrządu (wbudowany buzzer).
    -  : Wybór dźwięku o wysokiej częstotliwości.
    -  : Wybór dźwięku o niskiej częstotliwości.
    -  : Wybór dźwięku o średniej częstotliwości.
    -  : Wyłączenie sygnalizacji akustycznej.
  - **Language Menu** : Wybór języka komunikatów i menu ekranowych. Aktualnie dostępne są: angielski, chiński (tradycyjny i uproszczony), francuski, niemiecki, włoski, koreański, rosyjski, fiński, hiszpański i polski.
  - **More** : Naciśnięcie przycisku **F5** rozwija kolejne menu obsługi przyrządu.
- The instrument should be power on for at least 30 minute warm before performing calibration.
- **Self Cal Menu** : Menu obsługi półautomatycznej procedury kalibracji oscyloskopu, która powinna być wykonywana po naprawach i stwierdzeniu niewłaściwej pracy przyrządu. Zastosowanie zaawansowanych technicznie cyfrowych układów sterowania oscyloskopów serii GDS-820/840 umożliwiło znaczne uproszczenie procedury, czyniąc ją szybką i łatwą do wykonania.

#### Warunki zewnętrzne

Kalibracja powinna być wykonana w temperaturze otoczenia  $26 \pm 5^{\circ}\text{C}$  przy wilgotności poniżej 80% RH. Przed przystąpieniem do kalibracji przyrząd powinien być włączony przez minimum 30 minut w celu ustabilizowania się temperatury podzespołów.

#### Procedura kalibracji

Procedura kalibracji jest wykonywana przez uruchomienie programu kalibracji.

- (1) Nacisnąć klawisz **UTILITY**.
- (2) Nacisnąć przycisk **F5**.

- (3) Naciskając przycisk **F1**, wejść w podmenu **Self Cal Menu**.
  - (3) Precyzyjnym kablem koncentrycznym podłączyć wyjście kalibratora na tylnej ścianie przyrządu z wejściem kanału 1.
  - (4) Przyciskiem **F1** uruchomić procedurę kalibracji układu odchyłania pionowego kanału 1.
  - (5) Postępować zgodnie z instrukcjami, które ukazują się w dolnej części ekranu.
  - (6) Gdy kalibracja kanału 1. zostanie wykonana, na ekranie ukaże się komunikat:  
„SET SIGNAL TO CHAN 2, THEN PRESS **F5** SOFT KEY”.
  - (7) Odłączyć kabel pomiarowy od wejścia CH1, podłączyć go do wejścia CH2 i nacisnąć przycisk **F5**.
  - (8) Po zakończeniu kalibracji kanału 2. na ekranie ukaże się komunikat: „PRESS **F5** SOFT KEY”.
  - (9) Po zakończeniu procedury kalibracji i naciśnięciu przycisku **F5** oscyloskop wychodzi z trybu kalibracji.
- **System Inform** : Wyświetlanie na ekranie LCD nazwy producenta, typu oscyloskopu i wersji oprogramowania firmowego.
  - **Go-No Go Menu** : Menu funkcji komparacyjnej przeznaczonej do porównywania przebiegu wejściowego z wcześniej zapamiętanymi przebiegami wzorcowymi. Po porównaniu przyrząd podejmuje decyzję, czy mierzony przebieg jest zgodny ze wzorem i jeżeli tak, to informuje o tym użytkownika, wykorzystując jeden z ustawionych wcześniej sposobów sygnalizacji:
    1. Wewnętrzny buzzer.
    2. Sygnał na wyjściu BNC „GO/NO GO” na tylnej ścianie.  
Poziomy sygnał wyjściowego gniazda „GO/NO GO” zdefiniowano jak niżej:  
Jeżeli wynik porównania jest pozytywny, wyjście pozostaje w stanie niskim (*Low*).  
Jeżeli wynik porównania jest negatywny, sygnał na wyjściu przechodzi do stanu wysokiego (*High*).
- Uwaga: Wyjście „GO/NO GO” jest typu „otwarty kolektor” (OC).**
- **Template Edit** : Menu edycji przebiegów wzorcowych. Rozwinięcie podmenu następuje po naciśnięciu przycisku **F1**.

#### **Przebiegi wzorcowe: maksymalny (Max) i minimalny (Min)**

- **Template Max/Min** : Przebiegi wzorcowe dla funkcji GO-NO GO są wybierane z pamięci przebiegów referencyjnych (funkcja SAVE/RECALL) A i B. Szczegółowe informacje na temat obsługi funkcji pamięci przebiegów zawarto w rozdziale „5.5.2 Pamięć przebiegów (SAVE/RECALL)”.

**Template Max** : Przebieg wzorcowy maksymalny jest zawsze zapisywany w pamięci przebiegów odniesienia A.

**Template Min** : Przebieg wzorcowy minimalny jest zawsze zapisywany w pamięci przebiegów odniesienia B.

- **Source RefA/RefB** : Wskazanie źródła przebiegu wzorcowego maksymalnego (pamięć przebiegów odniesienia A) lub minimalnego (pamięć przebiegów odniesienia B).
- **Position %** : Regulacja położenia w pionie przebiegów wzorcowych.
- **Save** : Zachowanie dokonanych ustawień (SAVE) następuje po naciśnięciu przycisku **F4**. Jednocześnie przebiegi zapisane w pamięciach odniesienia funkcją SAVE/RECALL zostają również zastąpione bieżącymi przebiegami wzorcowymi.
- **Previous Menu** : Powrót do poprzedniego menu.

#### **Automatyczny dobór przebiegów wzorcowych**

- **Template Auto** : Przebiegi wzorcowe dla funkcji GO-NO GO mogą być również wybierane z badanego sygnału wejściowego.
- **Source CH1/CH2** : Wybór kanału 1. lub 2. jako źródła przebiegu wzorcowego.
- **Tolerance %** : Ustawienie procentowego zakresu tolerancji wymiaru w poziomie i w pionie względem przebiegu źródłowego. Dostępne są ustawienia z zakresu 1% do 50%.
- **Save & Create** : Aby zachować ustawienia, należy nacisnąć przycisk **F4**. Jednocześnie przebiegi zapisane w pamięciach odniesienia funkcją SAVE/RECALL zostają również zastąpione bieżącymi przebiegami wzorcowymi.
- **Previous Menu** : Powrót do poprzedniego menu.
- **Source** : Ustawienie kanału 1. lub 2. jako źródła sygnału badanego.

- **Violating Stop/ Stop +  /Continue/ Cont.+ ** : Wybór rodzaju sygnalizacji po stwierdzeniu niezgodności badanego przebiegu z przebiegami wzorcowymi.

**Violating Stop** : Po stwierdzeniu negatywnego wyniku porównania („no good”), funkcja GO-NO GO zostaje zatrzymana. Liczba stwierdzonych niezgodności zostaje zapisana do pamięci.


**Violating Stop + ** : Po stwierdzeniu negatywnego wyniku porównania („no good”), funkcja GO-NO GO zostaje zatrzymana i oscyloskop generuje pojedynczy sygnał akustyczny. Liczba stwierdzonych niezgodności zostaje zapisana do pamięci.

**Violating Continue** : Po stwierdzeniu negatywnego wyniku porównania („no good”), procedura porównań (funkcja GO-NO GO) jest kontynuowana. Liczba stwierdzonych niezgodności zostaje zapisana do pamięci.

**Violating Cont.+ ** : Po stwierdzeniu negatywnego wyniku porównania („no good”), procedura porównań (funkcja GO-NO GO) jest kontynuowana, a oscyloskop generuje pojedynczy sygnał akustyczny. Liczba stwierdzonych niezgodności zostaje zapisana do pamięci.

- **Go-NoGo On/Off** : Start funkcji GO-NO GO - rozpoczęcie porównywania przebiegu wejściowego z przebiegami wzorcowymi.
- **Ratio** : Wyświetlanie liczby przeprowadzonych testów i testów negatywnych.

Wyjście z funkcji komparacyjnej następuje po naciśnięciu dowolnego klawisza.

- **No Go When  / ** : Wybór warunku niezgodności funkcji GO-NO GO.
  - **No Go When ** : Po wybraniu tej opcji, jeżeli sygnał badany nie wykracza poza przebiegi wzorcowe, system uznaje taki stan jako „NO GO”.
  - **No Go When ** : Po wybraniu tej opcji, jeżeli sygnał badany wykracza poza przebiegi wzorcowe, system uznaje taki stan jako „NO GO”.
- **CAL. OUTPUT** : Wyjście sygnału kalibracyjnego do kompensacji sond pomiarowych, sygnał regulowany w zakresie od 1kHz do 100kHz z krokiem 1kHz, wypełnienie regulowane w zakresie od 5% do 95% z krokiem 5%.

**Uwaga: Funkcja jest dostępna w oscyloskopach GDS-806S/C i GDS-810S/C.**

- **Wave Type** : Nacisnąć **F1** aby wybrać rodzaj sygnału do kompensacji
- **Frequency** : Zakres regulacji częstotliwości sygnału od 1kHz do 100kHz z krokiem 1kHz
- **Duty Cycle** : Zakres regulacji wypełnienia od 5% do 95% z krokiem 5%
- **Default 1k** : Nacisnąć **F4** aby otrzymać sygnał kalibracyjny 1kHz i wypełnienie 50%

**Uwaga: Do kompensacji sond pomiarowych należy zawsze używać sygnału 1k.**

- **Previous Menu** : Powrót do poprzedniego menu.

**PROGRAM** : Zaawansowana funkcja programowania procedury pomiarowej.

#### Edycja kroków programowych:

- **Edit** : Rozpoczęcie programowania wszystkich kroków procedury. Powtórne naciśnięcie przycisku **F4** powoduje przejście do trybu odtwarzania.
- **Step 1-15** : Wybór numeru kroku programu. Dostępne ustawienie od 1 do 15.
- **Item Memory/Menu/Time** : Wybór warunków dla każdego kroku programowego.
  - **Item Memory** : Wybór jednego z 15 kompletów nastaw przyrządu zachowanych w pamięci nieulotnej. Pokrętkiem **VARIABLE** dokonuje się wyboru żądanej komórki pamięci.
  - **Item Menu** : Wybór menu, które ma być wyświetlane na ekranie podczas wykonywania danego kroku programu. Tylko dwa menu mogą być wyświetlane w czasie wykonywania procedury w trybie programowym – MEASURE i CURSOR. Pokrętkiem **VARIABLE** dokonuje się ustawienia żądanego menu.
  - **Item Time** : Ustawienie czasu po jakim następuje zatrzymanie procedury (zakres ustawienia od 1 do 99 sekund) lub trybu oczekiwania na zatrzymanie aktualnie odtwarzanego kroku procedury

przez użytkownika przyciskiem **RUN/STOP**.

- **Save** : Aby zapisać do pamięci kroki procedury programowej, należy nacisnąć przycisk **F5**.

### Odtwarzanie zaprogramowanej procedury pomiarowej:

- **Play** : Rozpoczęcie odtwarzania wszystkich zachowanych w pamięci kroków procedury pomiarowej trybu „Program”.
- **Cycle 1~99** : Ustawienie liczby kolejnych odtworzeń procedury w zakresie od 1 do 99.
- **From/To** : Ustawienie dowolnego kroku programu jako pierwszego w procedurze pomiarowej (*From*) i kroku ostatniego (*To*).
- **Start** : Naciśnięciem przycisku **F5** uruchamia się odtwarzanie procedury trybu „Program”.

Wyjście z trybu „Program” następuje po naciśnięciu przycisku **Auto test/Stop**.

**CURSOR** : Ustawianie różnych pomiarów kursorowych. Za pomocą kursorów pionowych (linii generowanych na ekranie przez układ mikroprocesorowy oscyloskopu) można mierzyć odcinki czasu, natomiast poziomych – różnicę napięcia. Wskaźniki kursorów poziomych V1 i V2 oraz pionowych T1 i T2 podają wartość napięcia lub czasu, którym odpowiada położenie kursorów względem środkowych linii siatki ekranu (poziomej lub pionowej). Symbol  $\Delta$  oznacza odległość między kursorami, czyli różnicę odpowiednio napięcia lub czasu (patrz rys. 5-13).

- **Source 1/2** : Wybór (przyciskiem **F1**) kanału (CH1 lub CH2), którego sygnał będzie mierzony.

**Horizontal**  /  /  /  : Przyciskiem **F2** przełącza się tryb pracy kursorów z niezależnego na tryb śledzenia i odwrotnie. Położenie kursorów zmienia się pokrętką **VARIABLE**. W trybie śledzenia przesuwane są jednocześnie oba kursory, a ich odległość pozostaje stała. Kursor T1 jest linią ciągłą, a T2 – linią punktową.

**Horizontal**  : Dostępny tylko kursor T1.

**Horizontal**  : Dostępny tylko kursor T2.

**Horizontal**  : Oba kursory w trybie śledzenia.

**Horizontal**  : Oba kursory nieaktywne.

Wartości odpowiadające kursorom wyświetlane są również na ekranie:

T1: odczyt czasu pierwszego kursora

T2: odczyt czasu drugiego kursora

$\Delta$ : wartość różnicy czasu T1-T2

f: zmiana częstotliwości między kursorami T1 i T2

- **Vertical**  /  /  /  : Przyciskiem **F3** przełącza tryb pracy kursorów pionowych z niezależnego na tryb śledzenia i odwrotnie.

**Vertical**  : Dostępny tylko kursor V1.

**Vertical**  : Dostępny tylko kursor V2.

**Vertical**  : Oba kursory w trybie śledzenia.

**Vertical**  : Oba kursory nieaktywne.


W trybie niezależnym pracy kursorów użytkownik może przesuwać kursory tylko pojedynczo za pomocą pokrętki **VARIABLE**. W trybie śledzenia przesuwane są jednocześnie oba kursory, a ich odległość pozostaje stała. Kursor V1 jest linią ciągłą, a V2 – linią punktową.

Wartości odpowiadające kursorom wyświetlane są również na ekranie:

V1: odczyt napięcia pierwszego kursora

V2: odczyt napięcia drugiego kursora

$\Delta$ : wartość różnicy napięcia V1-VT2

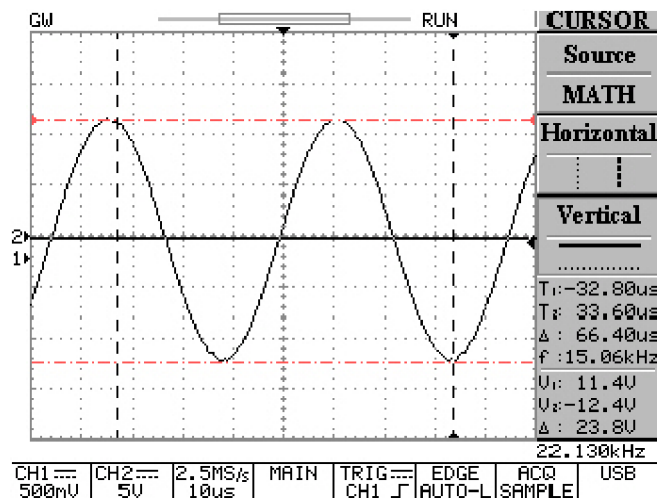


Rys. 5-13: Pomiary za pomocą kursorów pionowych i poziomych

### 5.5.1 Funkcja pomiarów automatycznych

**MEASURE** : Oscyloskopy GDS-820/840 wyposażono w funkcję pomiarów automatycznych. Charakterystyczne parametry przebiegu mogą być mierzone dla całego rekordu akwizycji lub dla obszaru wyznaczonego kursorami ekranowymi.

Wyboru żadanego rodzaju pomiaru dokonuje się przyciskami od **F1** do **F5**. Jednocześnie na ekranie mogą być wyświetlane wyniki do 10 różnych pomiarów (jeżeli aktywne są oba kanały wejściowe). Dostępnych jest 15 różnych pomiarów wybieranych indywidualnie przyciskami funkcyjnymi. Menu odpowiadające danemu przyciskowi wyświetla wskaźnik takiej samej funkcji pomiarowej dla obu kanałów.

- **Vpp** : Pomiar wartości międzyszczytowej napięcia  $V_{max}-V_{min}$  (w całym przebiegu).
- **Vamp** : Pomiar wartości różnicy napięć  $V_{hi}-V_{lo}$  (w całym przebiegu).
- **Vavg** : Pomiar wartości średniej napięcia w pierwszym okresie zarejestrowanego przebiegu.
- **Vrms** : Pomiar wartości skutecznej napięcia w całym rekordzie lub w wybranym fragmencie przebiegu.
- **Vhi** : Pomiar największej wartości globalnej napięcia.
- **Vlo** : Pomiar najmniejszej wartości globalnej napięcia.
- **Vmax** : Pomiar wartości maksymalnej amplitudy. Dodatnia wartość szczytowa napięcia w całym rekordzie przebiegu.
- **Vmin** : Pomiar wartości minimalnej amplitudy. Ujemna wartość szczytowa napięcia w całym rekordzie przebiegu.
- **Freq** : Pomiar częstotliwości pierwszego kompletnego cyklu zarejestrowanego przebiegu lub jego wybranego fragmentu. Częstotliwość sygnału jest odwrotnością okresu i wyrażana jest w hercach (Hz).
- **Period** : Pomiar okresu pierwszego kompletnego cyklu zarejestrowanego przebiegu lub jego wybranego fragmentu. Okres sygnału jest odwrotnością częstotliwości i wyrażany jest w sekundach (s).
- **Risetime** : Pomiar czasu narastania zbocza pierwszego zarejestrowanego impulsu przebiegu.
- **Falltime** : Pomiar czasu opadania zbocza pierwszego zarejestrowanego impulsu przebiegu.
- **+Width** : Pomiar szerokości pierwszego dodatniego impulsu przebiegu lub jego wybranego fragmentu. Mierzony jest czas między punktami leżącymi na wysokości 50% amplitudy przebiegu.
- **-Width** : Pomiar szerokości pierwszego ujemnego impulsu przebiegu lub jego wybranego fragmentu. Mierzony jest czas między punktami leżącymi na wysokości 50% amplitudy.
- **Duty Cycle** : Pomiar współczynnika wypełnienia pierwszego okresu zarejestrowanego przebiegu lub jego wybranego fragmentu. Współczynnik wypełnienia impulsów podawany jest w procentach zgodnie z zależnością:  $\text{wypełnienie (duty cycle)} = (\text{Szerokość impulsu} / \text{Okres przebiegu}) \times 100\%$

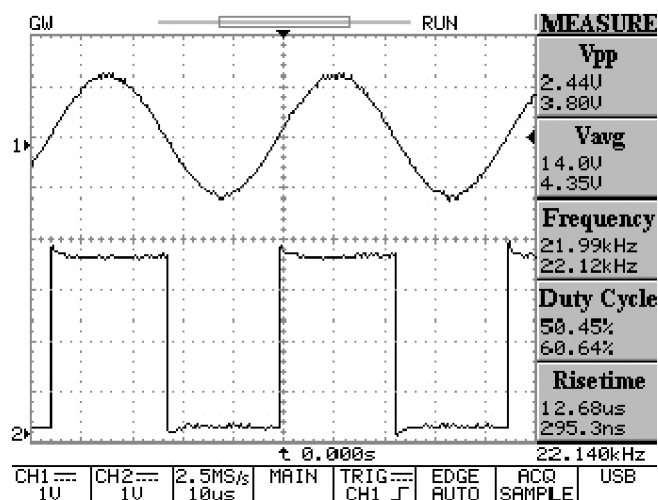

Rys. 5-14: 10 różnych pomiarów wyświetlanych jest jednocześnie na ekranie.

### 5.5.2 Pamięć przebiegów i ustawień (SAVE/RECALL)


**SAVE/RECALL** : Użytkownik może zapisać dowolny zarejestrowany przebieg wejściowy w jednej z dwóch komórek nieulotnej pamięci wewnętrznej oscyloskopu. Przebiegi są przechowywane w pamięci nawet po wyłączeniu zasilania przyrządu. Dwa zachowane przebiegi mogą być także wykorzystywane jako przebiegi wzorcowe dla funkcji komparacyjnej „Go-No Go”. Komplet nastaw regulatorów płyty czołowej może być również zachowany w pamięci oscyloskopu. Można zachować maksymalnie 15 kompletnych ustawień przyrządu, które mogą być w dowolnym momencie odtworzone (*recall*), gwarantując przeprowadzanie pomiarów w takich samych warunkach. Tych 15 nastaw może być również wykorzystywane w krokach procedur pomiarowych w trybie „Program”. Przyciskiem **F1** przełącza się między pamięcią ustawień (*setup*) a pamięcią przebiegów (*waveform*).

**Setup** : Zachowywanie w nieulotnej pamięci do 15 kompletów ustawień regulatorów płyty czołowej.

- **Default Setup** : Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych.
- **M01~M15** : Wybór komórki pamięci do zachowania bieżących ustawień oscyloskopu naciśnięciem przycisku **F3**. Chcąc zmienić numer pamięci należy powtórnie nacisnąć przycisk **F3**.
- **Save** : Zachowywanie bieżących ustawień w wybranej komórce pamięci.
- **Recall** : Po wybraniu żądanej komórki pamięci (M01~15) należy nacisnąć przycisk **F5**, aby odtworzyć ustawienia przyrządu w niej zachowane.

**Waveform** : W pamięci przyrządu można zachować maksimum 2 kompletne przebiegi. Położenie w pionie zachowanych przebiegów reguluje się pokręteł **VARIABLE**.

- **Source CH1/CH2/MATH** : Przyciskiem **F2** wybiera się źródło przebiegu, który ma być zachowany w pamięci (kanał 1., kanał 2., przebieg wynikowy operacji matematycznych).
- **Trace RefA/RefB** : Wybór komórki pamięci, w której będzie zachowany przebieg odniesienia A lub B.
- **Save** : Po ustawieniu komórki pamięci w opcji **Trace RefA/RefB** należy nacisnąć przycisk **F4**, aby zapisać do pamięci wybrany przebieg. Położenie przebiegu oraz współczynniki odchylenia są zachowywane z każdym przebiegiem.
- **Trace On/Off** : Wyłączenie wyświetlania zachowanego przebiegu w pamięci 1. lub 2.

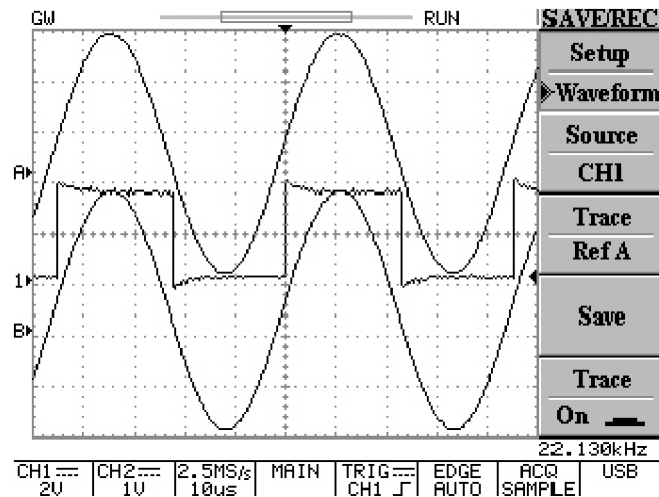

Rys. 5-15: Wyświetlanie obu przebiegów odniesienia (A i B) w oknie przebiegów.

**Auto test/Stop** : Wyjście z trybu „Program”. Zakończenie wykonywania procedury programowej.

**HARDCOPY** : Wydruk kopii ekranu, gdy do oscyloskopu podłączona jest poprawnie skonfigurowana drukarka.

**HELP** : W obszarze przebiegów na ekranie wyświetlany jest tekst pomocy dla użytkownika.


**AUTOSET** : Klawisz funkcji samonastawności przeznaczony do szybkiego ustawienia parametrów oscyloskopu przy obserwacji nieznanego sygnału. Po naciśnięciu przycisku przyrząd automatycznie ustawia parametry odchylenia pionowego, podstawy czasu i wyzwiania odpowiednio do sygnału wejściowego, aby uzyskać jak najlepszy obraz przebiegu. Bliższe informacje zamieszczono na stronie 6.

- **Undo Autoset** : Zdarza się, że użytkownik naciska przycisk samonastawności przypadkowo. W takiej sytuacji, aby wrócić do poprzednich ustawień, należy nacisnąć przycisk **F5**.

**RUN/STOP** : Przycisk startu lub zatrzymania rejestracji danych przebiegu. W polu stanu na ekranie wyświetlany jest odpowiednio wskaźnik „RUN” lub „STOP”. Po zatrzymaniu układu akwizycji przyciskiem (stan STOP), kolejny cykl rejestracji przebiegu rozpoczyna się po pojawieniu się następnego impulsu wyzwającego.


**ERASE** : Klawisz kasowania zawartości ekranu. Po naciśnięciu klawisza wszystkie przebiegi (również funkcji matematycznych) usuwane są z ekranu. Jeżeli akwizycja została zatrzymana przez użytkownika (przyciskiem **RUN/STOP**), na ekranie nie pojawia się żaden przebieg (ekran pozostaje pusty) do momentu aktywacji układu wyzwiania i wyzwolenia podstawy czasu. Od tej chwili nowe przebiegi rysowane są na ekranie a wartość automatycznie mierzonych parametrów zostaje przeliczona.

**MENU ON/OFF** : Wybór tradycyjnej 10-działkowej siatki ekranu z paskiem menu z prawej strony lub powiększonego obszaru wyświetlania przebiegu (12-działek) z wyłączonym paskiem menu.

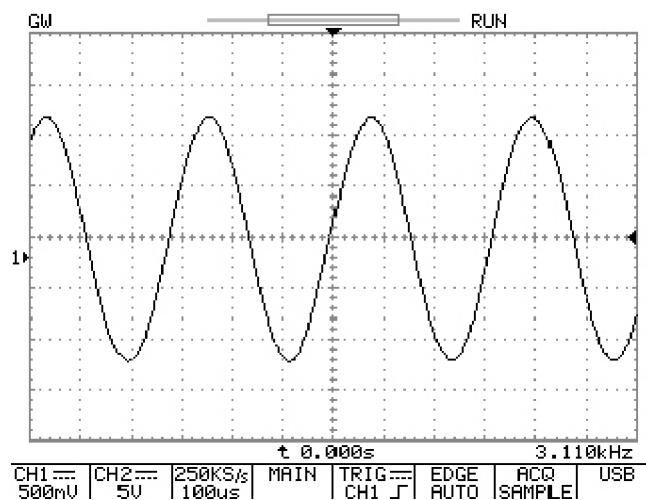

Rys. 5-16: Okno przebiegu z 12-działkową siatką współrzędnych. Wyłączone wyświetlanie menu.

## 6. SCHEMAT BLOKOWY

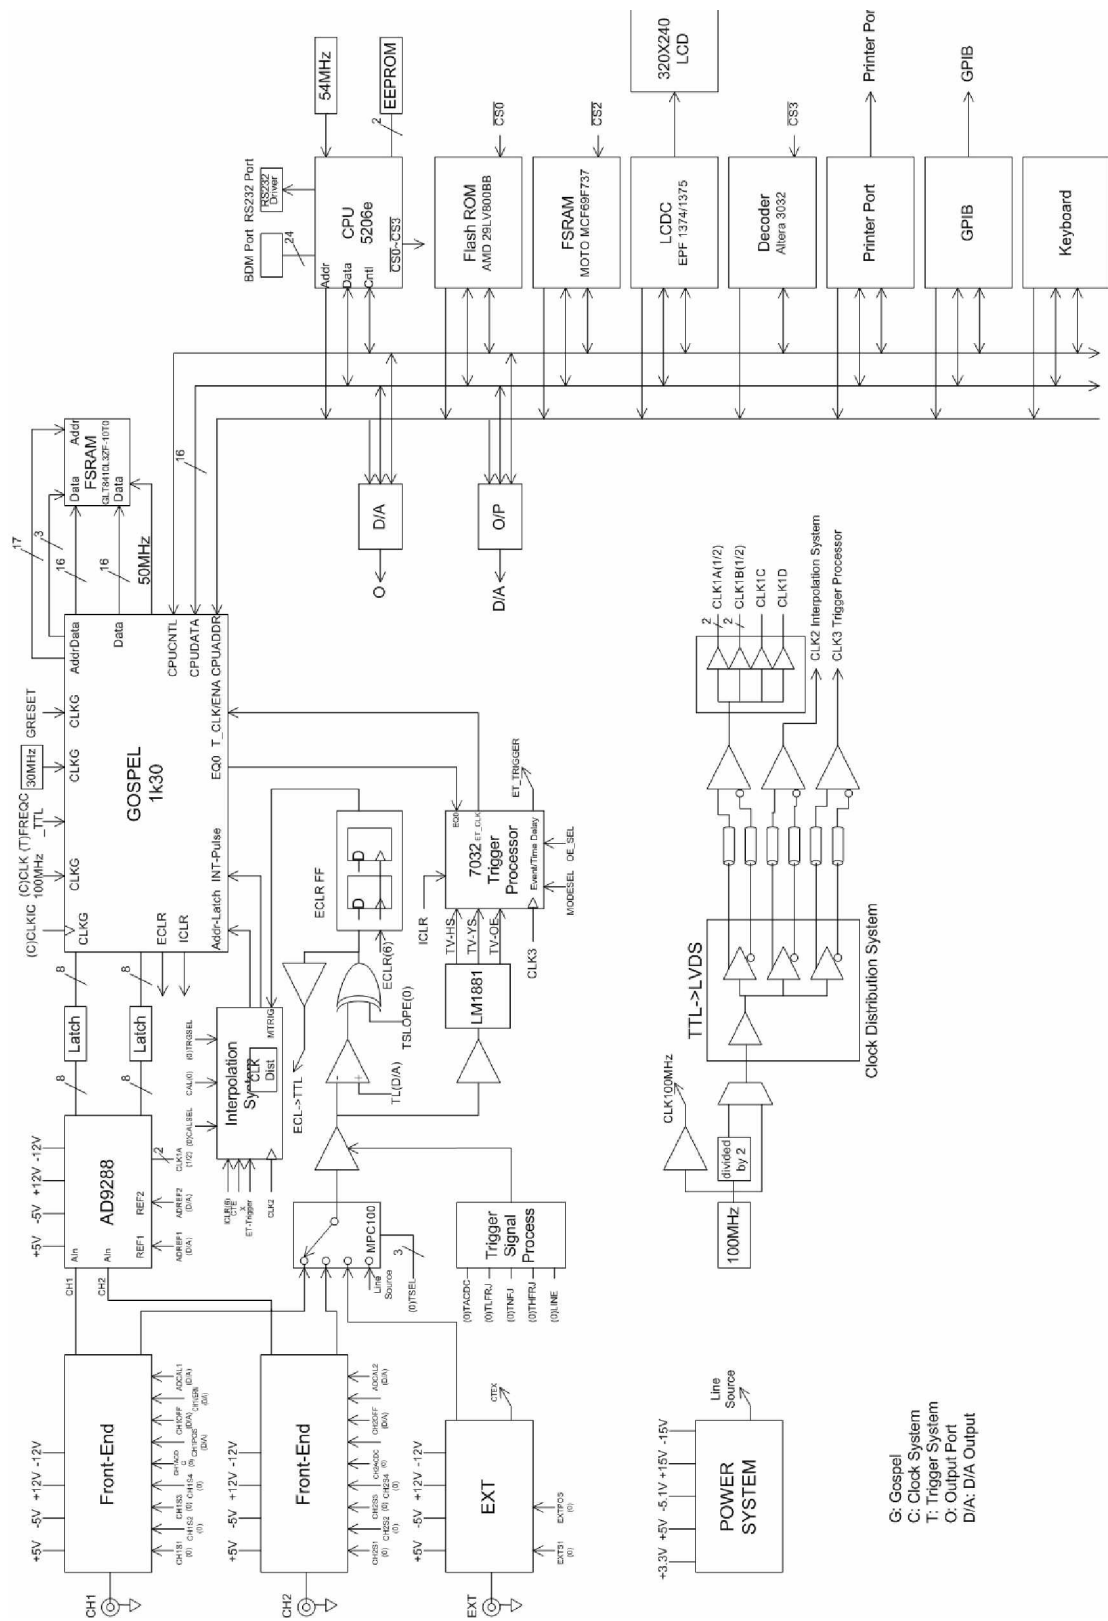


## 7. INTERFEJS RS-232

Oscyloskop wyposażono w 9-pinowe gniazdo (męskie) interfejsu RS-232 do realizacji komunikacji szeregowej między przyrządem i komputerem PC. Interfejs został skonfigurowany jak dla urządzenia końcowego transmisji danych (DTE), zatem dane są wysyłane przez styk 3, a odbierane przez styk 2. W celu zdalnego sterowania przyrządami GDS-800 należy interfejs RS-232 połączyć kablem szeregowym z komputerem lub innym terminalem sterującym.

### 7.1. Parametry interfejsu RS-232

#### Układ styków

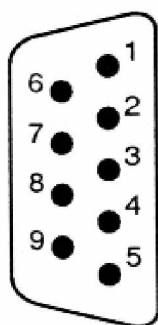


- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 1. brak połączenia         |           |
| 2. odbiór danych (RxD)     | (wejście) |
| 3. transmisja danych (TxD) | (wyjście) |
| 4. brak połączenia         |           |
| 5. masa sygnału (GND)      |           |
| 6. brak połączenia         |           |
| 7. brak połączenia         |           |
| 8. brak połączenia         |           |
| 9. brak połączenia         |           |

Rys. 7-1 Układ styków interfejsu RS-232 oscyloskopów GDS-800.

#### Okablowanie gniazdz DB9

Pokazany niżej sposób połączenia oscyloskopu z komputerem dotyczy przypadku, gdy komputer wyposażony jest w gniazdo DB9, skonfigurowane jak dla urządzenia DTE.

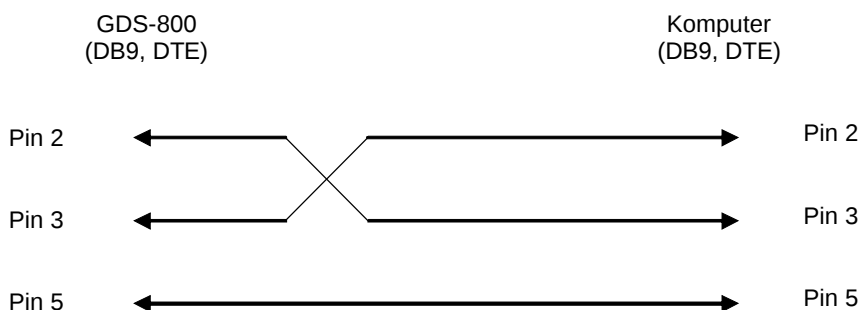

Rys. 7-2 Układ żył w szeregowym kablu połączeniowym

Gdy przygotowuje się oscyloskop do pracy poprzez interfejs szeregowy RS-232, należy pamiętać o spełnieniu poniższych warunków:

- **Nie podłączać wyjścia jednego DTE z wyjściem drugiego.**
- **Wiele urządzeń wymaga stałego sygnału o wysokim poziomie na jednym lub kilku pinach interfejsu.**
- **Upewnić się, że masa sygnału oscyloskopu i masa sygnału urządzenia zewnętrznego są ze sobą połączone.**
- **Zapewnić połączenie masy przyrządu (chassis) z masą urządzenia zewnętrznego.**
- **Kabel połączeniowy między oscyloskopem i komputerem nie może być dłuższy niż 15m.**
- **Sprawdzić, czy konfiguracja interfejsów oscyloskopu i komputera jest taka sama.**
- **Upewnić się, że wtyki kabla połączeniowego i linii zewnętrznej (typ złącza i układ połączeń) spełniają wymagania przyrządu.**

### 7.2. Podłączenie przyrządu do komputera PC

Aby podłączyć oscyloskop do komputera poprzez interfejs szeregowy, komputer musi być wyposażony

w port szeregowy COM. Połączenie należy wykonać w następującej kolejności:

- (1) Podłączyć kabel RS-232 do gniazda COM komputera.
- (2) Drugi koniec kabla podłączyć do portu RS-232 oscyloskopu.
- (3) Włączyć oscyloskop.
- (4) Włączyć komputer.

### 7.3. Test łącza szeregowego

Aby skontrolować działanie wykonanego łącza RS-232, można z komputera wysłać zapytanie:

**\*idn?**

oscyloskop powinien zwrócić ciąg znaków z symbolem producenta, typem przyrządu, numerem seryjnym i wersją oprogramowania fabrycznego wg poniższego wzoru:

**GW,GDS-820,(numer seryjny),V.1.0**

Jeżeli otrzymana odpowiedź nie jest prawidłowa, należy sprawdzić, czy oscyloskop jest włączony, czy układ styków interfejsu po obu stronach jest identyczny oraz czy kabel nie jest uszkodzony.

## 8. DANE TECHNICZNE

*Podane niżej parametry są gwarantowane, gdy dokonano kalibracji przyrządu w temperaturze otoczenia od +20°C do +30°C po przynajmniej 30-minutowym nagraniu obwodów wewnętrznych i oscyloskop pracuje tylko w temperaturze od 0°C do +50°C.*

### Odchyłanie pionowe :

|                                                           |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Współczynnik odchyłania kanałów CH1 i CH2                 | 2mV/dz ÷ 5V/dz (z krokiem 1-2-5)                                                                                |
| Dokładność                                                | ± (3% x odczyt + 0,05dz x współczynnik odchyłania)                                                              |
| Pasma przenoszenia (-3dB):<br>sprężenie stałoprądowe (DC) | DC ~ 60MHz dla GDS-806<br>DC ~ 100MHz dla GDS-810<br>DC ~ 150MHz dla GDS-820<br>DC ~ 250MHz dla GDS-840         |
| sprężenie zmiennoprądowe (AC)                             | 10Hz ~ 60MHz dla GDS-806<br>10Hz ~ 100MHz dla GDS-810<br>10Hz ~ 150MHz dla GDS-820<br>10Hz ~ 250MHz dla GDS-840 |
| Czas narastania                                           | ok. 5,8ns dla GDS-806<br>ok. 3,5ns dla GDS-810<br>ok. 2,3ns dla GDS-820<br>ok. 1,4ns dla GDS-840                |
| Sprężenie wejścia                                         | AC, DC, masa                                                                                                    |
| Impedancja wejściowa                                      | 1MΩ ±2% // ~18pF (GDS-806, GDS-810, GDS-840)<br>1MΩ ±2% // ~22pF (GDS-820)                                      |
| Polaryzacja przebiegu                                     | normalna lub odwrócona                                                                                          |
| Maksymalne napięcie sygnału na wejściu BNC                | 300V (DC+ACp), kategoria II                                                                                     |
| Matematyczne przetwarzanie przebiegów                     | CH1-CH2, CH1+CH2, FFT                                                                                           |
| Zakres składowej stałej (przesunięcie w pionie):          |                                                                                                                 |
| 2mV/dz ~ 50mV/dz                                          | ±0,5V                                                                                                           |
| 100mV/dz ~ 500mV/dz                                       | ±5V                                                                                                             |
| 1V/dz ~ 5V/dz                                             | ±50V                                                                                                            |
| Ograniczanie pasma przenoszenia (Bw limit)                | 20MHz (-3dB)                                                                                                    |

### Wyzwalanie :

|                                                      |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Źródło                                               | CH1, CH2, LINE, EXT                                                                                                                        |
| Tryb pracy                                           | Auto-level, AUTO, NORMAL, SINGLE, TV, Time-delay (opóźnienie czasowe), Event-delay (opóźnienie impulsowe), Pulse width (szerokość impulsu) |
| zakres opóźnienia czasowego                          | 100ns do 1,3ms                                                                                                                             |
| zakres opóźnienia ilością impulsów                   | 2 do 65000 zdarzeń                                                                                                                         |
| poziom wyzwalania sygnału startowego (w trybie USER) | ±12V (regulowany)                                                                                                                          |
| Sprężenie                                            | AC, DC, LF, HF, Noise Rej                                                                                                                  |
| Czułość wyzwalania:                                  |                                                                                                                                            |
| DC ~ 25MHz                                           | około 0,5 działki lub 5mV                                                                                                                  |
| 25MHz ~ 60MHz                                        | około 1,5 działki lub 15mV dla GDS-806                                                                                                     |
| 25MHz ~ 100MHz                                       | około 1,5 działki lub 15mV dla GDS-810                                                                                                     |
| 25MHz ~ 150MHz                                       | około 1,5 działki lub 15mV dla GDS-820 i GDS-840                                                                                           |
| 150MHz ~ 250MHz                                      | około 2 działki lub 20mV dla GDS-840                                                                                                       |
| Sygnał TV                                            | 0,5 działki impulsu synchronizacji sygnału TV                                                                                              |

## Wyzwalanie zewnętrzne :

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poziom                        | $\pm 15V$ DC, $\pm 2V$ AC                                                                                    |
| Czułość:                      |                                                                                                              |
| DC ~ 25MHz                    | około 50mV dla GDS-806 i GDS-810                                                                             |
| DC ~ 30MHz                    | około 50mV dla GDS-820 i GDS-840                                                                             |
| 25MHz ~ 60MHz                 | około 100mV dla GDS-806                                                                                      |
| 25MHz ~ 100MHz                | około 100mV dla GDS-810                                                                                      |
| 30MHz ~ 150MHz                | około 100mV dla GDS-820 i GDS-840                                                                            |
| 150MHz ~ 250MHz               | około 150mV dla GDS-840                                                                                      |
| Impedancja wejściowa          | $1M\Omega \pm 2\%$ // $\sim 18pF$ (GDS-806, GDS-810, GDS-840)<br>$1M\Omega \pm 2\%$ // $\sim 22pF$ (GDS-820) |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 300V (DC+ACp), kat. II                                                                                       |

## Odchyłanie poziome :

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Zakres podstawy czasu          | 1ns/dz ÷ 10s/dz (z krokiem co 1-2-5 wartości) |
| Tryb pracy                     | MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y          |
| Dokładność                     | $\pm 0,01\%$                                  |
| Przesunięcie punktu wyzwalania |                                               |
| przedwyzwalanie (pre-trigger)  | maksimum 20 działek                           |
| powyzwalanie (post-trigger)    | 1000 działek                                  |

## Tryb X-Y :

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Odchyłanie osi X  | sygnał kanału 1. (CH1)    |
| Odchyłanie osi Y  | sygnał kanału 2. (CH2)    |
| Przesunięcie fazy | $\pm 3^\circ$ przy 100kHz |

## Układ akwizycji danych przebiegu :

|                                                                                  |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym ( <i>Real-time sample rate</i> ) | maksymalnie 100MS/s w każdym kanale     |
| Ekwiwalentna częstotliwość próbkowania ( <i>Equivalent sample rate</i> )         | maksymalnie 25GS/s E.T. w każdym kanale |
| Rozdzielczość pionowa                                                            | 8 bitów                                 |
| Długość rekordu danych / kanał                                                   | 125k punktów                            |
| Długość rekordu przebiegu jednorazowego                                          | 125k punktów                            |
| Pasmo przebiegu jednorazowego                                                    | 10MHz                                   |
| Tryb akwizycji                                                                   | Sample, Peak Detect, Average            |
| Detekcja szczytowa ( <i>peak detection</i> )                                     | 10ns (500ns/dz ~ 10s/dz)                |
| Liczba przebiegów w trybie uśredniania                                           | 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256           |

## Pomiary automatyczne i kursorowe :

|                               |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatyczne pomiary napięcia | $V_{pp}$ , $V_{amp}$ , $V_{avg}$ , $V_{rms}$ , $V_{hi}$ , $V_{lo}$ , $V_{max}$ , $V_{min}$                                                                    |
| Automatyczne pomiary czasu    | częstotliwość, okres, czas narastania/opadania, szerokość impulsu dodatniego i ujemnego, współczynnik wypełnienia przebiegu                                   |
| Pomiary kursorowe             | różnica napięcia między kursorami ( $\Delta V$ )<br>różnica czasu między kursorami ( $\Delta T$ )<br>różnica częstotliwości między kursorami ( $1/\Delta T$ ) |

## Częstościomierz :

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Rozdzielczość odczytu | 6 cyfr                 |
| Zakres częstotliwości | od 20Hz do końca pasma |
| Dokładność            | $\pm 2\%$              |

Źródło sygnału

wszystkie sygnały wyzwalające oprócz wizyjnych (TV)

### **Funkcje specjalne panelu sterowania :**

Samonastawność (AUTOSET)

automatyczny dobór współczynnika odchylenia, podstawy czasu i poziomu wyzwalania

Pamięć ustawień (SAVE/RECALL)

do 15 kompletów ustawień przyrządu może być zachowanych w pamięci nieulotnej i odtworzonych w dowolnym momencie

Pamięć przebiegów (TRACE SAVE/RECALL)

2 przebiegi mogą być zachowane w pamięci nieulotnej i odtworzone na ekranie w dowolnym momencie

### **Ekran :**

Wyświetlacz

monochromatyczny LCD (320x240) o przekątnej 7" w modelach GDS-806S, GDS-810S, GDS-820S i GDS-840S

kolorowy LCD (320x240) o przekątnej 7" w modelach GDS-806C, GDS-810C, GDS-820C i GDS-840C

Siatka współrzędnych przebiegu

8x10 działek lub 8x12 przy wyłączonym menu

Kontrast obrazu

możliwość regulacji kontrastu

### **Zasilanie :**

Zakres napięcia

100V ~ 240V, dopasowanie automatyczne

Częstotliwość sieci

47Hz ~ 63Hz

Pobór mocy

45W, maksimum 65VA, chłodzenie wymuszone

Bezpiecznik topikowy

2A/250V, zwłoczny

### **Interfejsy :**

Port równoległy Centronics

standardowe 25-pinowe złącze równoległe typu IBM

**(nie dostępne dla oscyloskopów GDS-806 i GDS-810 bez opcji interfejsu)**

Obsługiwane drukarki:

HP LaserJet HP PCL5

150x150 dpi tryb czarno-biały

HP DeskJet

150x150 dpi tryb czarno-biały

Interfejs szeregowy RS232

interfejs typu DTE RS-232z 9-pinowym gniazdem DB9 (męskim)

**(standard dla całej serii GDS-800)**

Złącze USB

Kompatybilne z USB1.1 i USB2.0

**(nie dostępne dla oscyloskopów GDS-806 i GDS-810 bez opcji interfejsu)**

tylko typ DEVICE, nie obsługuje drukarek USB

Interfejs GPIB

opcja - w pełni kompatybilny z urządzeniami standardu IEEE488.2

### **Regulowany sygnał kalibracyjny :**

#### **Funkcja dostępna tylko dla oscyloskopów GDS-806 i GDS-810**

Zakres częstotliwości

1kHz – 100kHz z krokiem 1kHz

Wypełnienie

5% - 95% z krokiem 5%

### **Pozostałe :**

Kalibrator sondy pomiarowej

sygnał prostokątny,  $2V_{pp} \pm 3\%$

Sonda pomiarowa

2 komplety w wyposażeniu standardowym

Wymiary

310mm (Sz) x 142mm (W) x 254mm (G)

Waga

około 3,8 kg (GDS-806 i GDS-810)

około 4,1kg (GDS-820 i GDS-840)

**Środowisko pracy :**

Temperatura otoczenia

praca: 0°C ~ 50°C

przechowywanie: -20°C ~ 70°C

Wilgotność względna

praca: 80% (przy 35°C)

przechowywanie: 80% (przy 70°C)

NDN

## Deklaracja zgodności

Firma

**GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.**

(1) No. 95-11, Pao-Chung Rd., Hsin-Tien City, Taipei Hsien, Taiwan

(2) Plot 522, Lorong Perusahaan Baru 3, Prai Industrial Estate, 13600 Prai, Penang, Malaysia

niniejszym deklaruje, że poniższe przyrządy:

**Oscyloskopy cyfrowe 150MHz i 250MHz typu: GDS-820, GDS-820S,  
GDS-820C, GDS-840S, GDS-840C**

spełniają wymagania Dyrektyw Rady Europy w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (89/366/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC) oraz elektrycznych urządzeń niskonapięciowych (73/23/EEC).

W celu potwierdzenia spełnienia ww. wymagań dokonano pomiarów zgodnie z poniższymi normami:

### Dyrektywa EMC 89/366/EEC wraz z poprawkami 92/31/EEC; 93/68/EEC

|                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 50081-2: 1993<br>Kompatybilność elektromagnetyczna –<br>Emisyjność. Wymagania ogólne,<br>Część 2: Środowisko przemysłowe | EN 50082-1: 1997<br>Kompatybilność elektromagnetyczna –<br>Odporność na zakłócenia. Wymagania<br>ogólne, Część 2: Środowisko przemysłowe |
| EN 55011 Class A: 1991                                                                                                      | EN 61000-4-2: 1995                                                                                                                       |
| EN 61000-3-2 + A12: 1996                                                                                                    | EN 61000-4-3: 1996                                                                                                                       |
| EN 61000-3-3: 1995                                                                                                          | EN 61000-4-4: 1995                                                                                                                       |
|                                                                                                                             | EN 61000-4-5: 1995                                                                                                                       |
|                                                                                                                             | EN 61000-4-6: 1996                                                                                                                       |
|                                                                                                                             | EN 61000-4-8: 1993                                                                                                                       |
|                                                                                                                             | EN 61000-4-11: 1994                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| EN 61326-1: 1998<br>Kompatybilność elektromagnetyczna –<br>Wymagania dla elektrycznych urządzeń<br>pomiarowych, sterowania i kontroli oraz do<br>zastosowań laboratoryjnych. |                     |
| IEC 1000-4-2: 1995                                                                                                                                                           | IEC 1000-4-5: 1995  |
| IEC 1000-4-3: 1995                                                                                                                                                           | IEC 1000-4-6: 1996  |
| IEC 1000-4-4: 1995                                                                                                                                                           | IEC 1000-4-11: 1994 |

### Urządzenia niskonapięciowe 73/23/EEC wraz z poprawkami 93/68/EEC

EN 61010: 90+A1:92+A2:95 - Wymagania bezpieczeństwa